


Elektrická wellness lehátko Azzurro 818a s vyhříváním

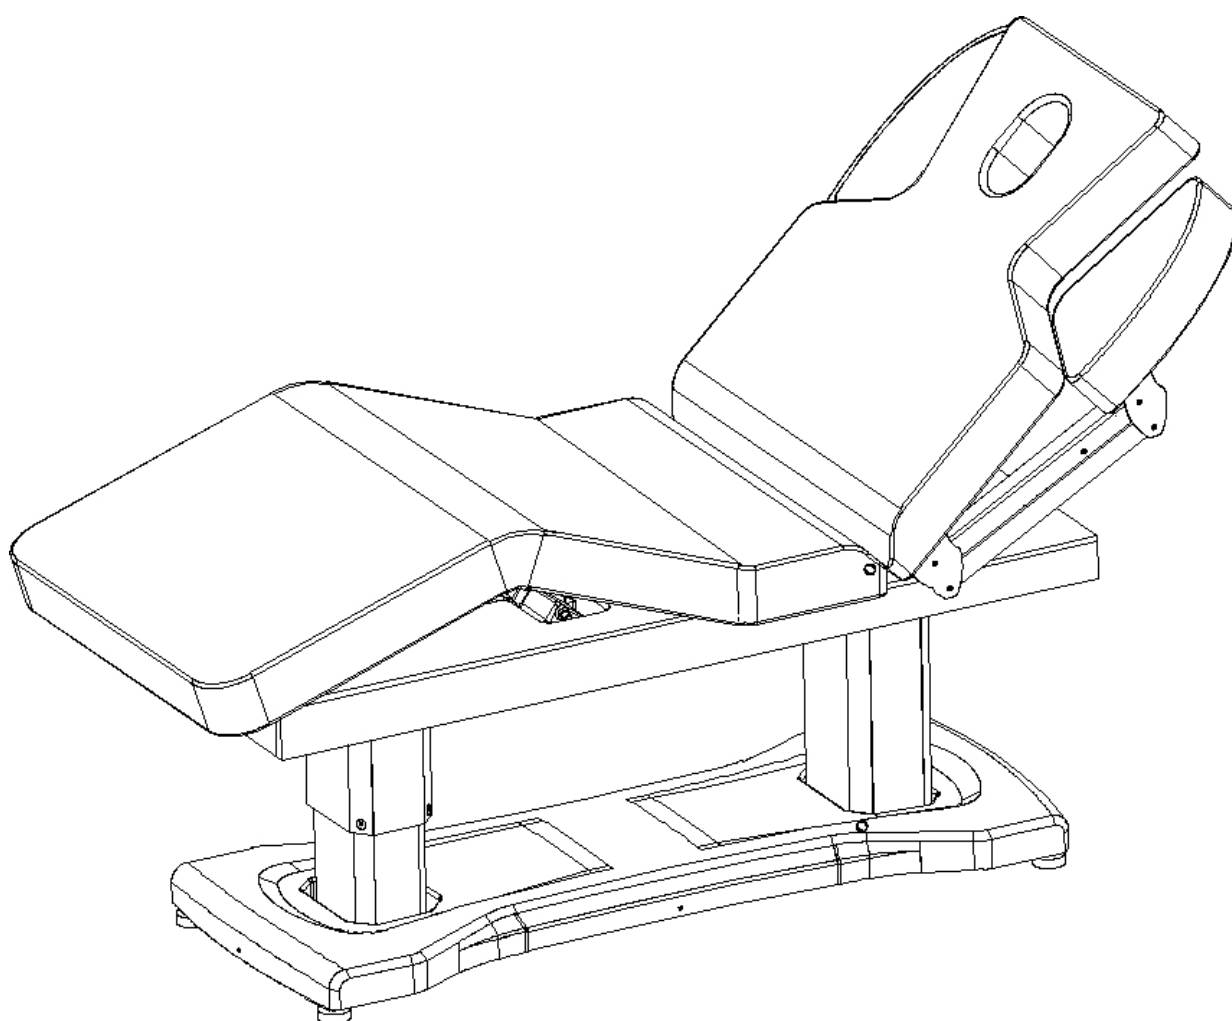

● Technické údaje:

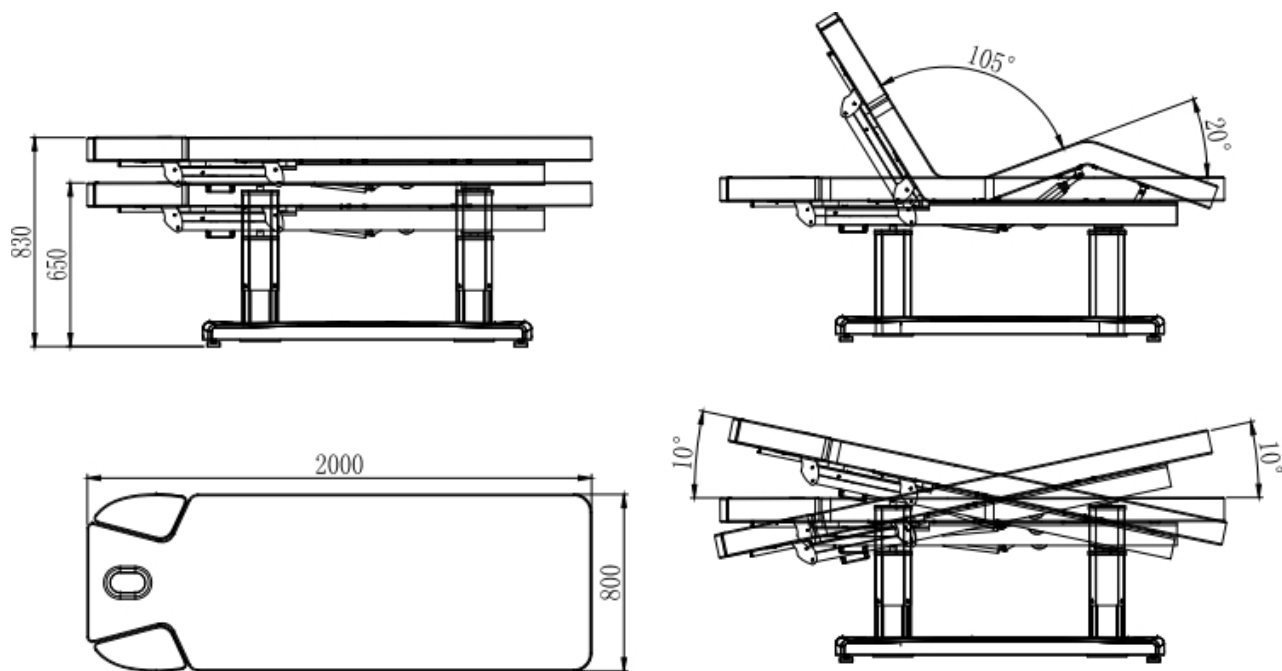


● Technické údaje:

Rozměry:	2000*800*650 mm
Nosnost:	200 kg
Čistá hmotnost	103 kg
Nastavitelný rozsah výšky	650~830 mm
Polstrování	houba
Kůže	PU/PVC

Specifikace

● Specifikace pro použití ručního dálkového ovladače

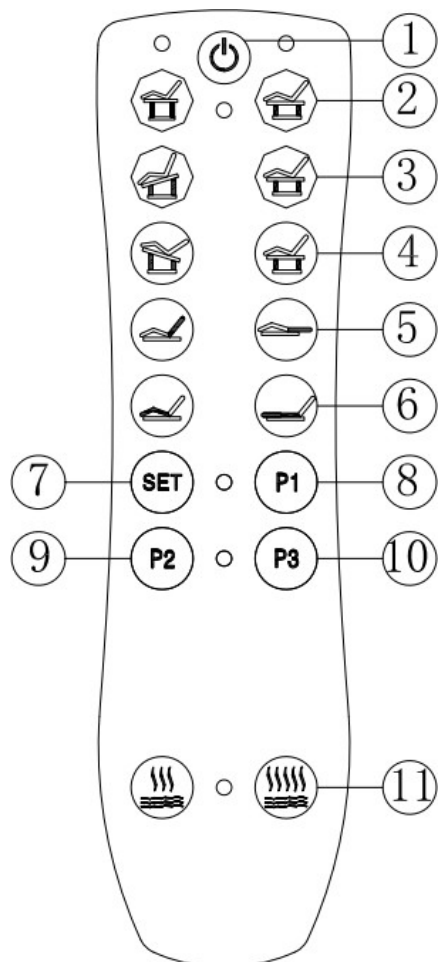

① Spínač ovládacího panelu: stisknutím zapnete ovládací panel, což vám umožní používat všechny funkce; dalším stisknutím tlačítka „“ ovládací panel vypnete a postel se vrátí do

do původního stavu. Stisknutím tlačítka „“ znovu zastavíte návrat.

② Stisknutím tlačítka „“ zvednete celou postel, stisknutím tlačítka „“ celou postel spustíte dolů.

③ Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ nastavte úhel sklonu přední části lůžka.

④ Stiskněte tlačítka „“ (Nastavení sklonu) nebo „“ (Nastavení zadní části lůžka) a nastavte úhel sklonu zadní části lůžka.

⑤ Stisknutím tlačítka „“ (Nastavení zadní části lůžka) nebo „“ (Nastavení opěradla) nastavte úhel opě

⑥ Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ nastavte úhel sklonu opěrky nohou.

⑦~⑩ funkce paměti, postupujte následovně: nejprve nastavte požadovanou polohu výšky opěradla a opěrky nohou

,stiskněte a podržte tlačítko „“ (Paměťová funkce) pro aktivaci paměťové funkce a poté stiskněte tlačítko „“ (Paměťová funkce 1) nebo „“ (Paměťová funkce 2)


Můžete nastavit 3 typy paměťového stavu.

⑪ Stiskněte tlačítko tlačítko nízká

teplota, stiskněte tlačítko , vysoká teplota.


● Nastavení výšky

Zapněte hlavní vypínač na ovládacím panelu, stiskněte tlačítko „“ (Nastavit požadovanou výšku) nebo tlačítko „“ (Nastavit požadovanou teplotu) a nastavte požadovanou výšku.

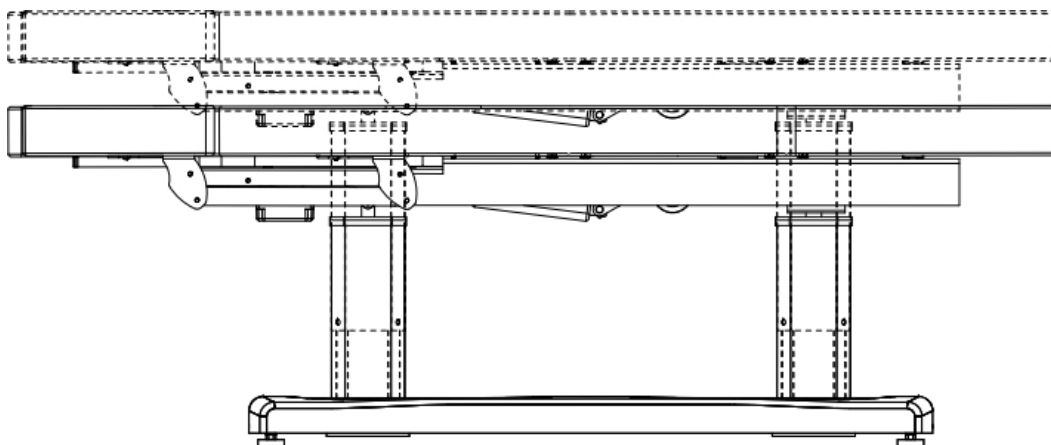


● Nastavení úhlu celé postele

Stisknutím tlačítka „“ nastavíte úhel celé postele směrem nahoru, stisknutím tlačítka „“ nastavíte úhel celé postele do rovné polohy; stisknutím tlačítka  nastavíte úhel celé postele směrem dolů. Stisknutím tlačítka  nastavíte postel do rovné polohy.

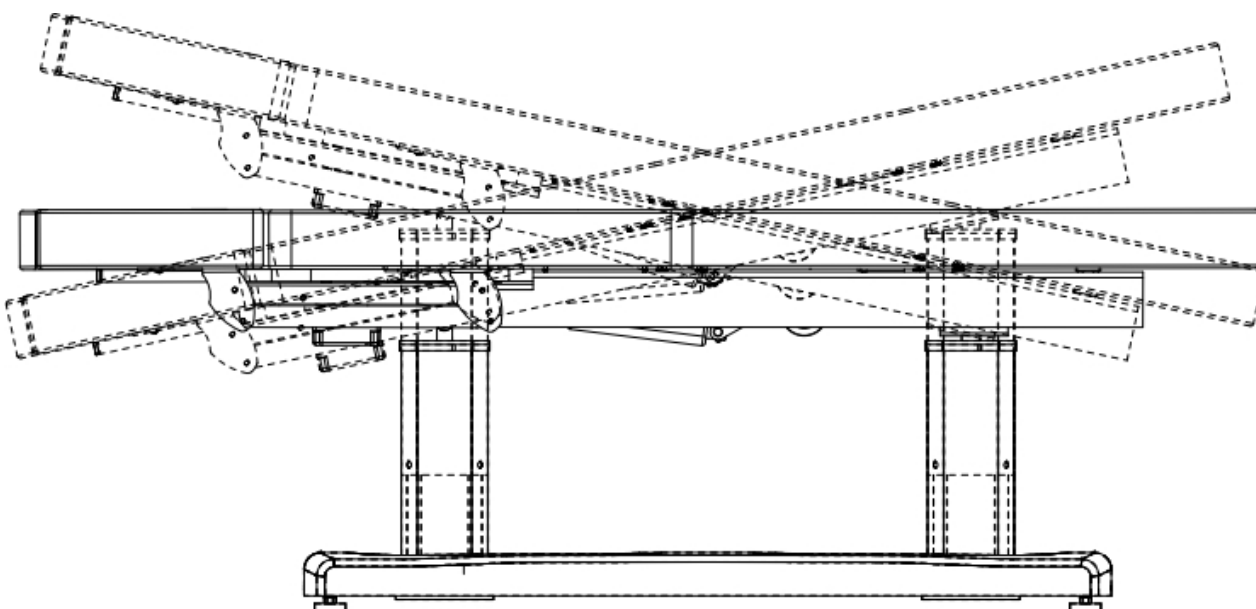


● Nastavení opěradla

Stisknutím tlačítka  pro zvýšení úhlu opěradla. Stiskněte tlačítko „“ pro snížení úhlu opěradla.

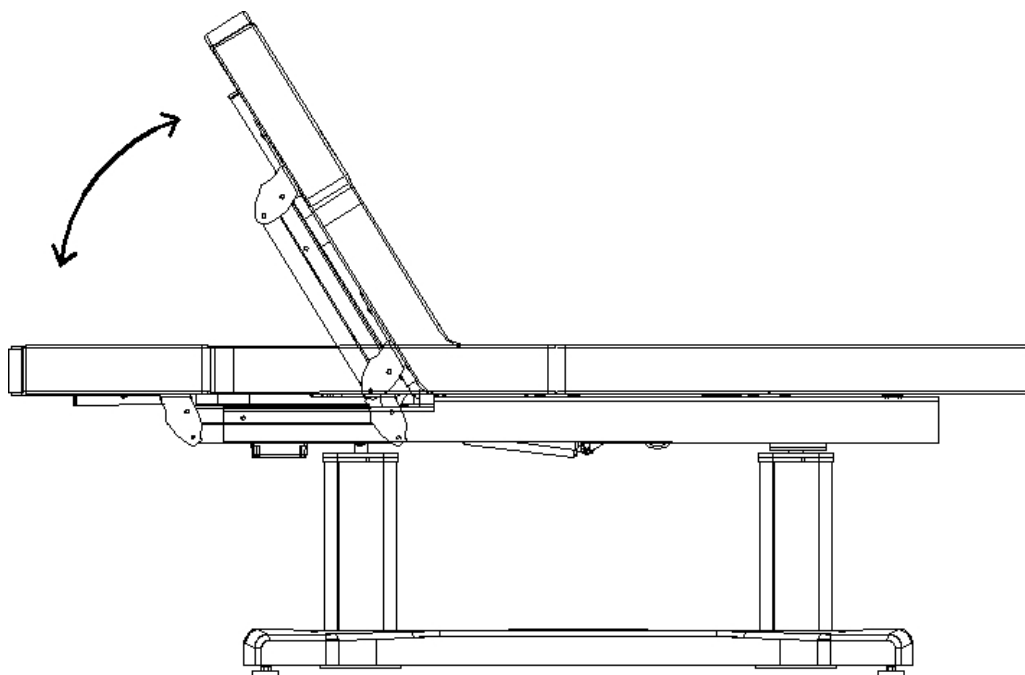


● Nastavení opěrky nohou

Stisknutím tlačítka „“ (Zvýšit úhel) zvýšíte úhel opěrky nohou. Stisknutím tlačítka  pro snížení úhlu opěrky nohou.

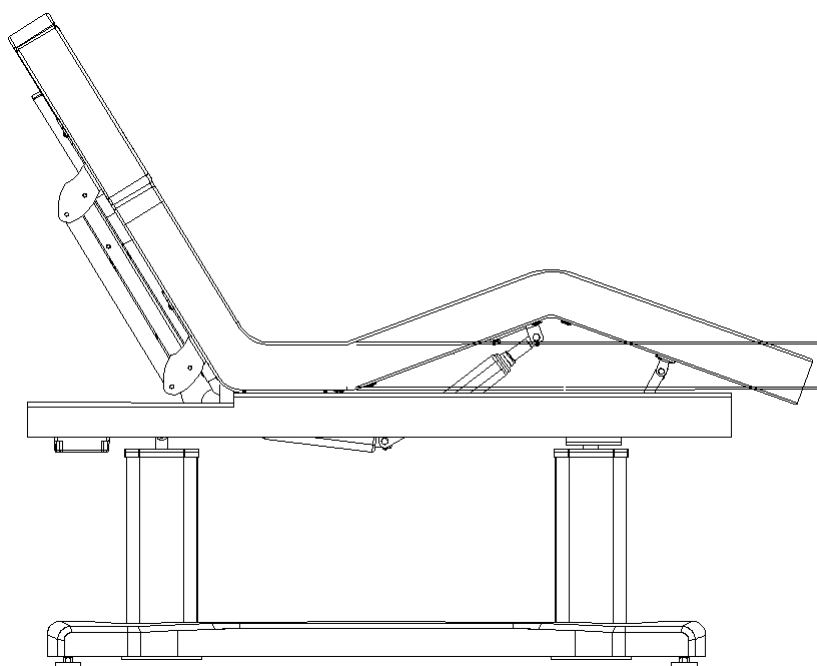


● Nastavení loketní opěrky

Viz obrázek níže: podržte plynový píst ve směru šipky a stiskněte opěrku rukou do požadovaného úhlu. Nebo postup opakujte, abyste ji vrátili do původní polohy.

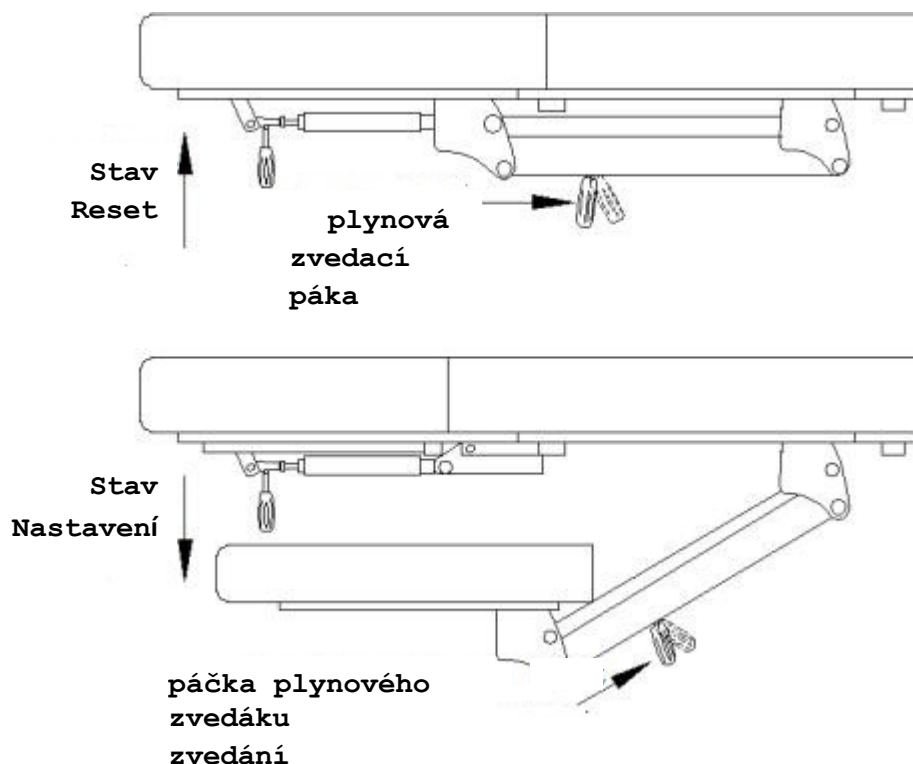

● Důležité pokyny:

- Toto elektrické masážní lůžko používá třížilový napájecí kabel. Proto by mělo být zapojeno do tříkolíkovou zástrčku s uzemňovací elektrodou. Je třeba zajistit, aby bylo možné jej hladce připojit k uzemňovací elektrodě, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem během běžného provozu.
- Žádné zástrčky, tlačítka ani jiné součásti připojené k napájecímu kabelu nesmí být ponořeny do vody. do vody nebo jiných tekutin.
- Během provozu elektrického masážního lůžka je zakázáno pokládat ruce, nohy, hlavu nebo jakoukoli jinou část těla do poloh ① ② ③ ④ znázorněných na obrázku.
- Nepoužívejte, pokud jsou poškozeny zástrčky, tlačítka nebo jiné součásti připojené k napájecímu kabelu.
- Upozorňujeme, že motor tohoto masážního křesla pracuje s frekvencí 6 min/h.
- Údržbu provádějte pouze po absolvování oficiálního školení.

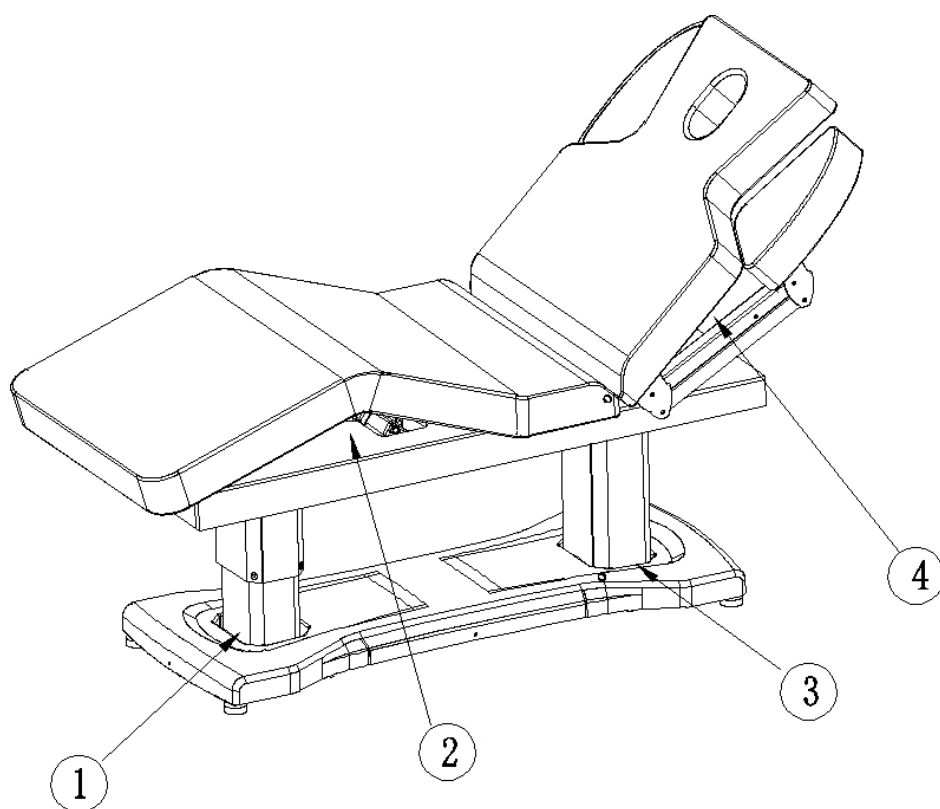

Upozornění:

1. Toto masážní lůžko by neměly používat osoby trpící osteoporózou nebo srdečními problémy.
2. Toto masážní lehátko by neměly používat těhotné ženy ani ženy v období menstruace.
3. Toto masážní lůžko by neměly používat osoby se zraněním nebo zdravotním postižením.
4. Toto masážní lůžko by neměly používat děti mladší 14 let bez dozoru ani osoby v bezvědomí.
5. Poškození napájecího kabelu a zástrčky by mělo být před běžným používáním opraveno. Poruchy by měly být řešeny odborníky nebo servisními poskytovateli.
6. Před oficiálním použitím by napětí mělo odpovídat bezpečnému napětí. Nesprávné napětí může vést k poruše produktu.
7. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, je zakázáno dotýkat se napájecího zdroje mokřima rukama.
8. Produkt by neměl být zapojen do zásuvky, dokud není nainstalován.
9. Napájecí kabel by měl být uložen tak, aby o něj chodci nezakopávali a neupadli.
10. Povrch výrobku by měl být čištěn měkkým hadříkem s ředěným neutrálním čisticím prostředkem.
11. Pokud se výrobek nepoužívá, měl by být odpojen od elektrické sítě.
12. Tento výrobek nerozebírejte bez povolení. V případě potřeby požádejte o údržbu oficiální servisní poskytovatele.

● Údržba výrobku:

1. Denní čištění
Prach lze setřít měkkým suchým hadříkem.
2. Odstranění silných nečistot
Jak všichni víme, silné znečištění je obtížné odstranit běžným suchým hadříkem. V takovém případě můžete nejprve použít měkký hadřík s ředěným neutrálním čisticím prostředkem. Poté můžete produkt očistit suchým hadříkem.
3. Je zakázáno používat benzen, ředidlo, benzín nebo jiná rozpouštědla.
Tato rozpouštědla mohou poškodit kůži nebo zhoršit vzhled výrobků.
4. Skladování a provozní prostředí
Nevystavujte výrobek silnému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.

Tento výrobek je schválen pro použití při teplotách od -5 °C do 50 °C a vlhkosti od 45 % do 85 %.

● Řešení problémů:

Pokud při používání produktu dojde k nějaké poruše, zkuste ji zkontrolovat a odstranit následujícím způsobem:

Příznak	Diagnóza	Řešení
Ovládáte postel, ale nedochází k žádné reakci.	1. Zkontrolujte, zda je vypínač na ovladači zapnutý nebo vypnutý.	1. Zkuste znovu zapnout vypínač napájení na ovladači.
	2. Zkontrolujte, zda pedál dosáhl maximální polohy.	2. Vyzkoušejte další tlačítka, abyste zjistili, zda fungují.
	3. Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel.	3. Odpojte síťovou zástrčku a znovu ji zapojte.
	4. Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory transformátoru jsou zapojeny.	4. Odpojte zástrčku a znovu ji připojte znovu.
Hluk a vibrace při pohybu nahoru a dolů	Uvolněné šrouby	Utáhněte všechny šrouby
Světlo se nerozsvítí, ani když je vypínač zapnutý.	Pojistka je spálená.	Vyměňte pojistku.
Kontrolka na ovládacím panelu nesvítí.	Kabel ovladače je odpojený nebo je ovladač vadný.	Nejprve znovu připojte kabel ovladače. Pokud to stále nefunguje, vyměňte ovladač.

Poznámky: Pokud vylepšení produktu nemají vliv na jeho vzhled a funkci, nebudete o nich informováni.