

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sillon Classic 3



PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM *PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ*.

Tento návod obsahuje podrobné informace o provozu a údržbě zařízení. Před použitím zařízení si přečtěte přiložený návod k obsluze. Zařízení používejte tak, jak je popsáno. Tento návod si uschovejte a zajistěte, aby se s ním seznámily všechny osoby, které mohou zařízení používat.

Elektrické kosmetické lůžko Sillon je profesionální zařízení, které je ideální pro každý kosmetický salon. Je ideální pro masáže, kosmetické ošetření a také fyzioterapii. Lůžko je navrženo tak, aby poskytovalo plné pohodlí při ležení na něm během ošetření. Lůžko se skládá ze čtyř částí a odnímatelného polštáře. Na obou stranách sedátka jsou úchyty, na které můžete zavěsit dálkové ovládání, abyste ho měli vždy po ruce.


Nosnost výrobku: 150 kg

Maximální nosnost těla křesla je 150 kg. Nezvedejte větší váhu, než je uvedená hmotnost, kterou křeslo unese. Neskákejte po opěradle a příliš netlačte na područky, aby nedošlo k poškození konstrukce výrobku.



Upozornění: V případě, že se jedná o závaží s vysokou nosností, je nutné, abyste se s ním mohli pohybovat.

K balení se používá karton a vnější krabice s celkem 10 vrstvami papíru, které zajišťují ochranu vašich výrobků. Doporučujeme uschovat původní obal pro další použití, zejména pro případ vrácení v záruční době. Z bezpečnostních důvodů jsou ke zvednutí kosmetického lůžka z krabice zapotřebí dvě osoby. Při zvedání se postavte na obě strany opěrky hlavy a opěrky nohou křesla. Nezapomeňte, že lůžko lze zvedat pouze z polohy opěrky hlavy a opěrky nohou, nikoli z obou stran područky.

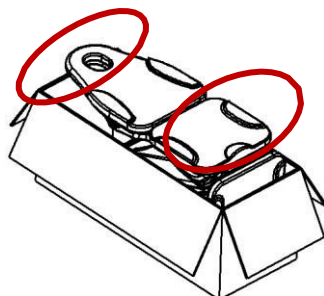

Před použitím křesla zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda nebyl při přepravě poškozen. V případě jakéhokoli problému informujte přepravní společnost nebo poprodejní personál do 2 dnů od převzetí zařízení. Při dodání se ujistěte, že je veškeré příslušenství kompletní a že je v době dodání kompletní. Pokud při dodání zjistíte, že nějaké příslušenství chybí, kontaktujte včas poprodejní personál.


Elektrické kosmetické křeslo musí být používáno v uzavřené a suché místnosti. Teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi +10° a -40° a relativní vlhkost vzduchu by měla být mezi 30 % a 75 %. Pokud bylo elektrické kosmetické křeslo vystaveno teplotám nižším než 0 °C, počkejte před jeho použitím alespoň 5 hodin, aby měl přístroj čas dosáhnout pokojové teploty.

Před použitím elektrického kosmetického křesla si přečtěte návod a postupujte podle následujících pokynů:


1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je lůžko v provozuschopném stavu.
3. Umístěte elektrické kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.
4. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.

Upozornění! Toto zařízení nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti elektrického kosmetického křesla. Z bezpečnostních důvodů odpojte zařízení od elektrické sítě a nenechávejte jej bez dozoru. Odpojte také napájecí kabel.

Rozměry zařízení:

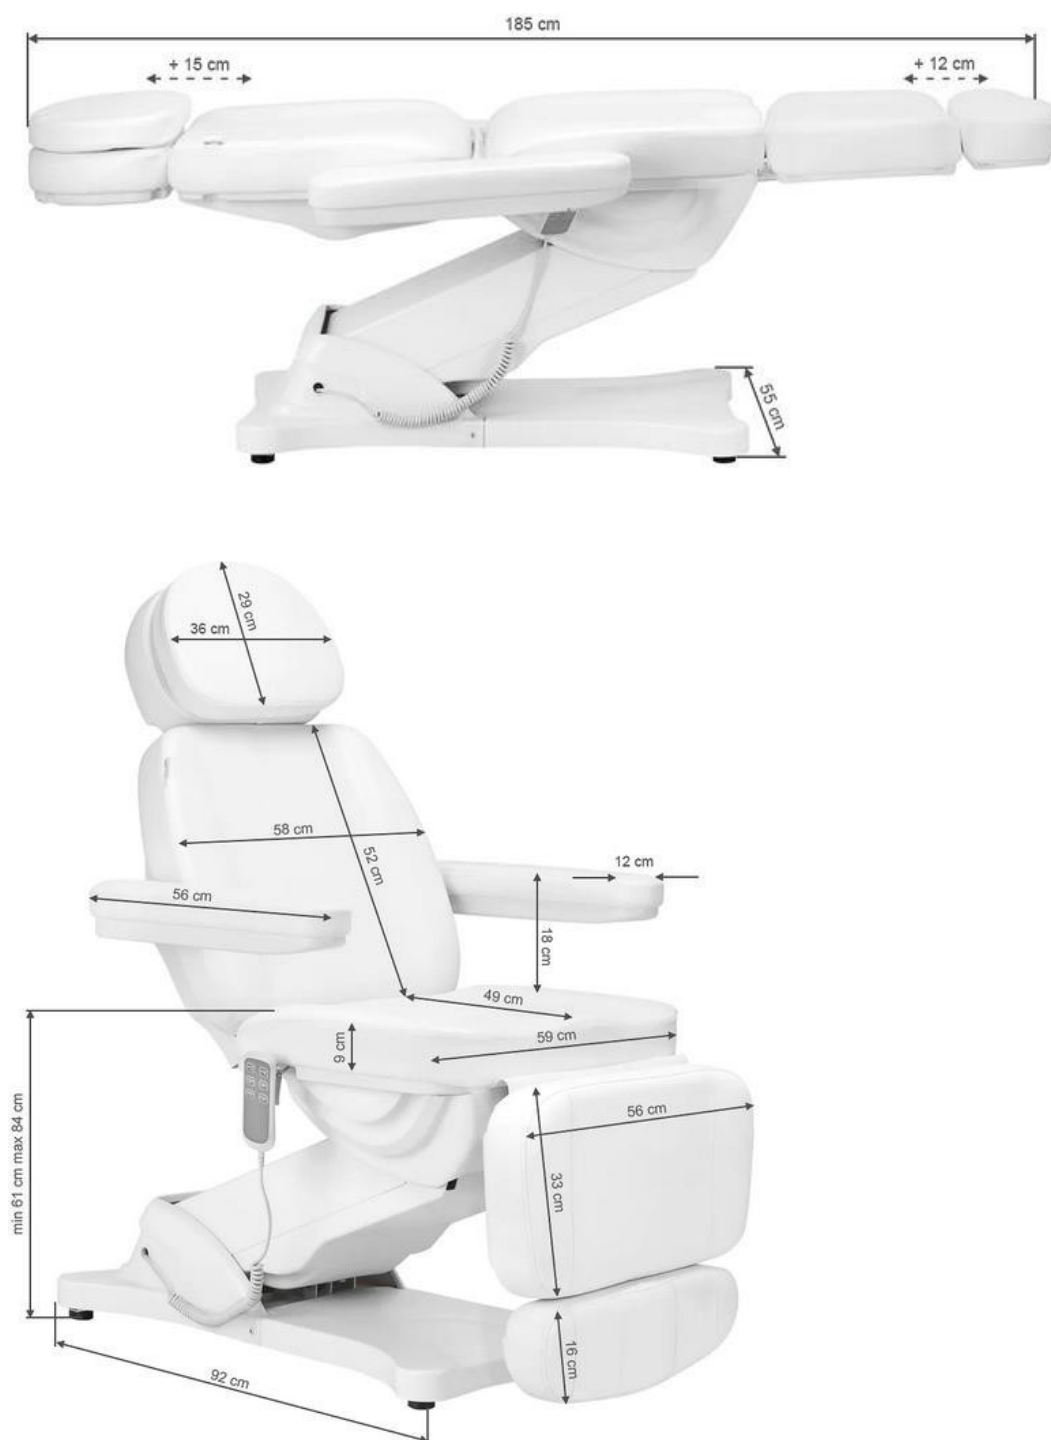

Konstrukce zařízení:

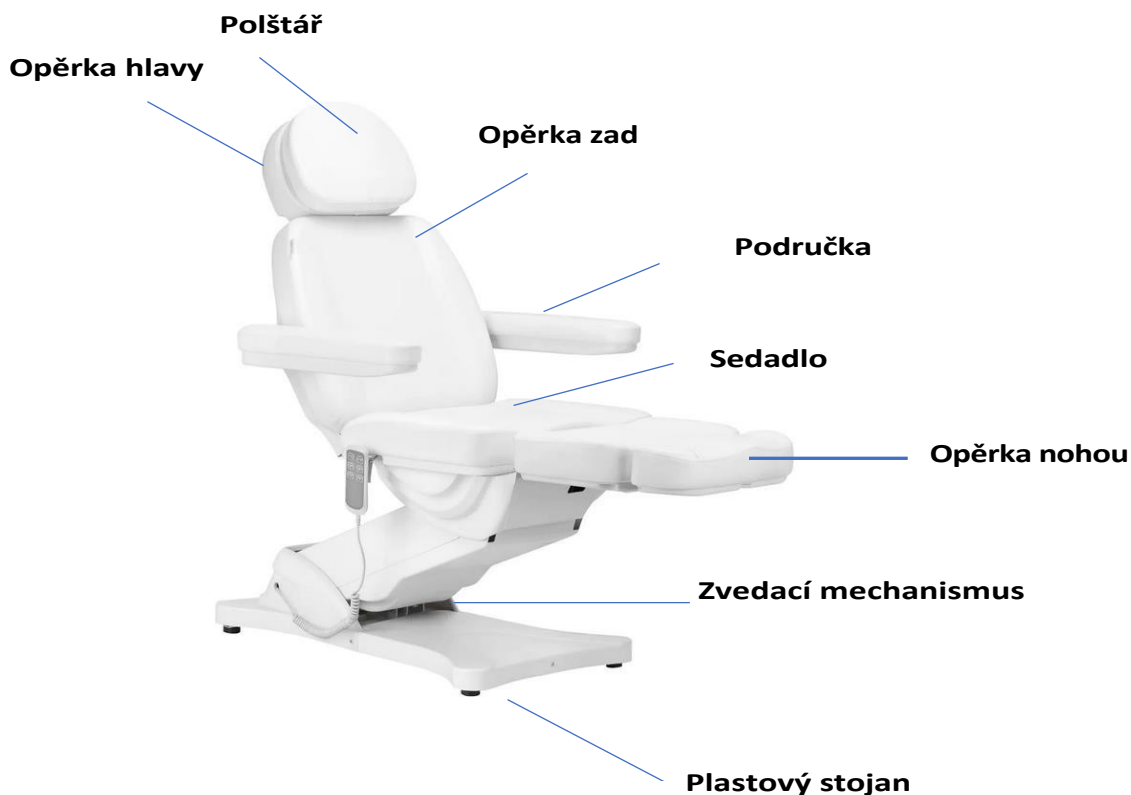

Upozornění

1. Opěrka nohou není navržena tak, aby unesla plnou hmotnost dospělého člověka.
2. Nesedejte si přímo na opěrku rukou a nohou.
3. Elektrické gynekologické vyšetřovací křeslo nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů.
4. Nezvedejte větší váhu, než je židle schopna unést.
5. Dbejte na to, aby vzdálenost mezi zásuvkami nepřesáhla 2 metry.

Poznámka

1. Z bezpečnostních důvodů vždy zapojte napájecí kabel do uzemněné zásuvky.
2. Napájecí kabel nepřivazujte k přístroji, protože zvedání nebo tahání za napájecí kabel jej může poškodit. Ujistěte se, že napájecí kabel lze v případě nouze snadno odpojit.
3. Před přemístěním elektrického zkrášlovacího lůžka odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi žádnými částmi křesla.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, lůžko nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.
5. Nedovolte, aby osoba, která neprovádí zákrok, ovládala dálkový ovladač.
6. Nepokládejte pod křeslo žádné předměty.
7. Ujistěte se, že je kolem křesla dostatečný volný prostor, aby se dalo volně skládat a rozkládat.
8. Ujistěte se, že v blízkosti křesla nejsou žádné ostré nebo škodlivé předměty, které by mohly zařízení poškodit.
9. Zařízení sami neupravujte. Pokud židle nefunguje správně, přestaňte ji používat a obraťte se na autorizované servisní středisko .

Používání zařízení

Zařízení je vybaveno funkcí vyhřívání sedadla a opěradla, která umožňuje uvolnění a odpočinek svalů během léčby. Chcete-li vyhřívání zapnout, jednoduše vyberte ikonu vyhřívání na ovládacím panelu a stiskněte ji. Jejím opětovným stisknutím vyhřívání vypnete.




1. Připojte napájecí kabel k externímu zdroji napájení 110 V~ 240 V.

Způsob instalace opěrky rukou:

Pro instalaci područek musí být sedadlo ve vodorovné poloze. Vložte područku do otvoru umístěného na boku opěradla. Loketní opěrka by měla být pevně připevněna. Otočte ji doprava nebo doleva tak, aby správně zapadla na své místo. Totéž proveďte s druhou loketní opěrkou.


Loketní opěrka je kolmá k podlaze (bez ohledu na úhel postele). Lze ji otočit o 180°.

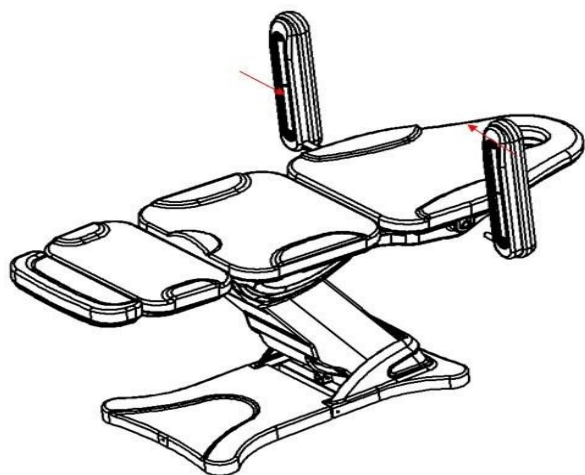


1. Funkce ručního ovládání (výška zdvihu: lůžko je 58~ 82 cm od země).



2. Funkce ručního ovládání (úhel zvednutí opěradla 0-80°, úhel zvednutí opěrky nohou 0-90°)

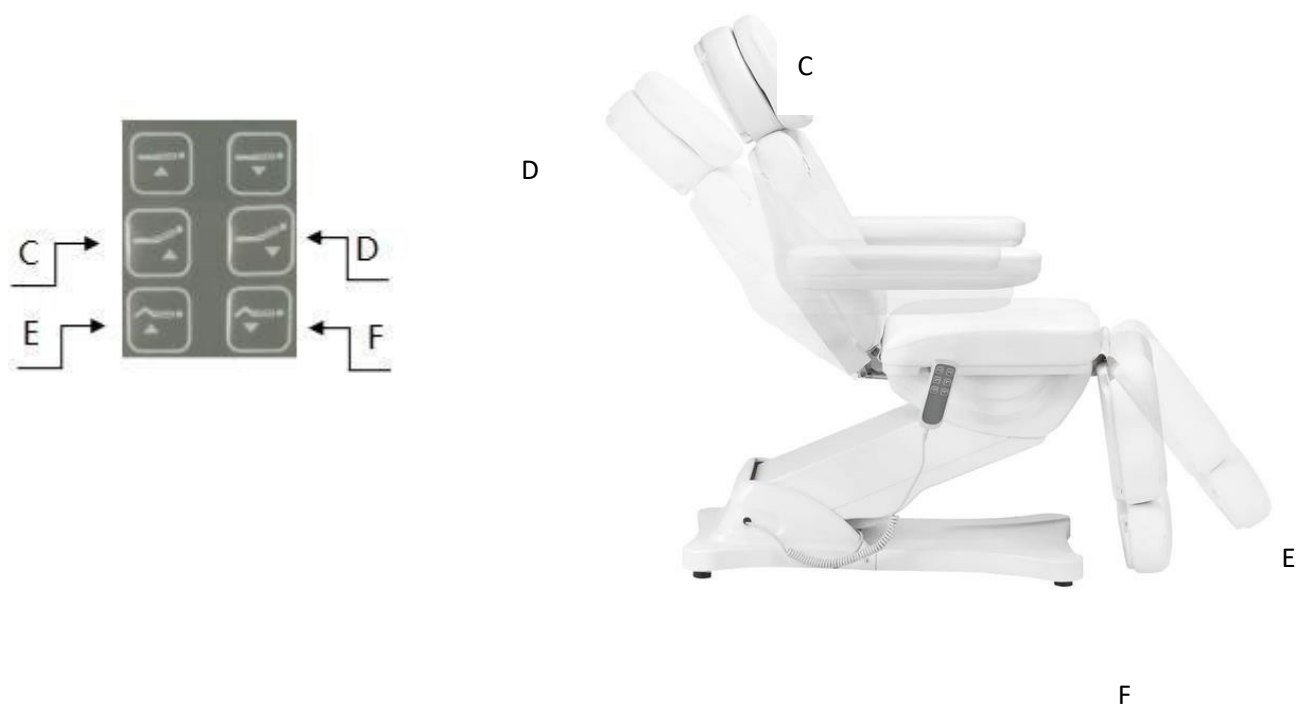

3. Funkce zatažení opěrky nohou (délka zatažení opěrky nohou 0~12 cm)

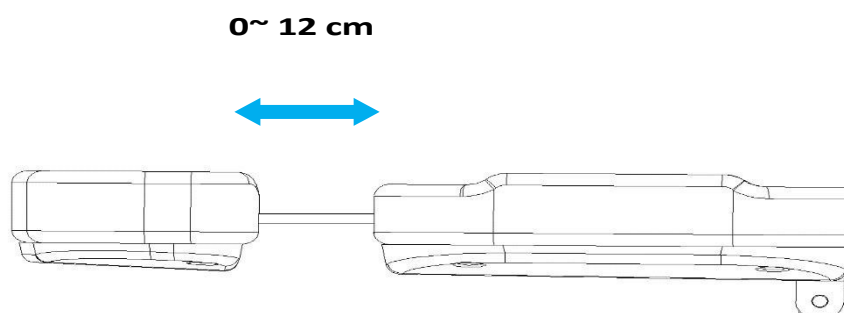

Čištění a dezinfekce zařízení:

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Abyste udrželi povrch v dobrém stavu, pravidelně jej čistěte. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

- Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy a ovládací prvky, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění zařízení nepoužívejte příliš velké množství tekutiny. Poté zařízení vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

- Nejlepší bude čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Zařízení nečistěte při vysoké teplotě a vlhkosti a nevystavujte je podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinami.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla a kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před údržbou odpojte přístroj od elektrické sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy p r o v á d ě n é neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození zařízení, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické lůžko ani příslušenství, pokud nefungují správně.
4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Bezpečnostní opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkčnost následujících položek:

1. Napájecí kabel a jeho připojení
2. připojení motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. normální fungování uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Zvedací zařízení/řídící jednotku smí otevřít nebo vyměnit p o u z e zkušený nebo autorizovaný personál.

Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Ruční ovládání nereaguje	Zkontrolujte, zda rozhraní připojovací kabeláž ručního ovládání není uvolněné (Zkontrolujte, zda není problém s deskou plošných spojů), nezapomeňte označit původní polohu zástrčky.
Motor nereaguje	Přepněte polohu zástrčky motoru

Chcete-li vyměnit ovládací skříňku a objednat další náhradní díly, obraťte se na servisní oddělení a před kontaktováním popište problém:

1. Model
2. datum nákupu

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům během ošetření.
2. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní personál.
3. Přístroj neinstalujte ani neservisujte v blízkosti kapalin, vlhkých prostor nebo s mokřýma rukama - abyste zabránili vniknutí kapalin do přístroje.
4. V následujících případech okamžitě odpojte zařízení od elektrické zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. o:
(a) do zařízení se dostala kapalina, (b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává zvláštní zvuky, (c) je poškozený napájecí kabel, (d) zařízení spadlo nebo je poškozený jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte zařízení na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci se zařízením.
7. Do otvorů v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Zařízení neumísťujte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Pokud zařízení spadne, může dojít k jeho poškození.
9. Aby byla zaručena uvedená životnost zařízení, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím vypínače (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci na typovém štítku. V opačném případě může dojít k poruše, poškození nebo dokonce spálení zařízení.

Připomeňme si, že v případě, kdy je napájení omezeno, je nutné provést kontrolu:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko.
- abyste předešli nebezpečí.

2. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o spotřebiči za předpokladu, že je zajištěn dohled nebo že byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče tak, aby pochopily související rizika.
3. Příklad není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s jeho používáním.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné používání nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat riziko ztráty zdraví nebo smrti, proto spotřebič používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte ve střediscích pro recyklaci surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Nevyhazujte elektrické spotřebiče do popelnic na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. K ochraně životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

by měl být elektroodpad shromažďován odděleně a následně předáván do sběrných středisek pro elektrický a elektronický odpad. Staré spotřebiče po skončení své životnosti obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech, stejně jako je můžete odevzdat společnosti ACTIVSHOP Sp. z o.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Příklad by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Příklad skladujte v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota mezi (+) 10 °C a (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno a nesmí být vystaveno mechanickým nárazům nebo povětrnostním vlivům.