


4. Popis a funkce dílů

Obsluha je velmi jednoduchá. Níže se seznámte se zařízením a ovládacím panelem.

1. Víko
2. Miska (kapacita 1 l)
3. Napařovací koš č. 3
4. Napařovací koš č. 2
5. Napařovací koš č. 1
6. Sběrač šťávy a vody
7. Odnímatelný Turbo kroužek
8. Maximální hladina vody uvnitř
9. Topné těleso
10. Nádržka na vodu (1 hodina nepřetržitého používání)
11. Vnější indikátor hladiny vody
12. Displej
13. Tlačítka
14. Kontrolka

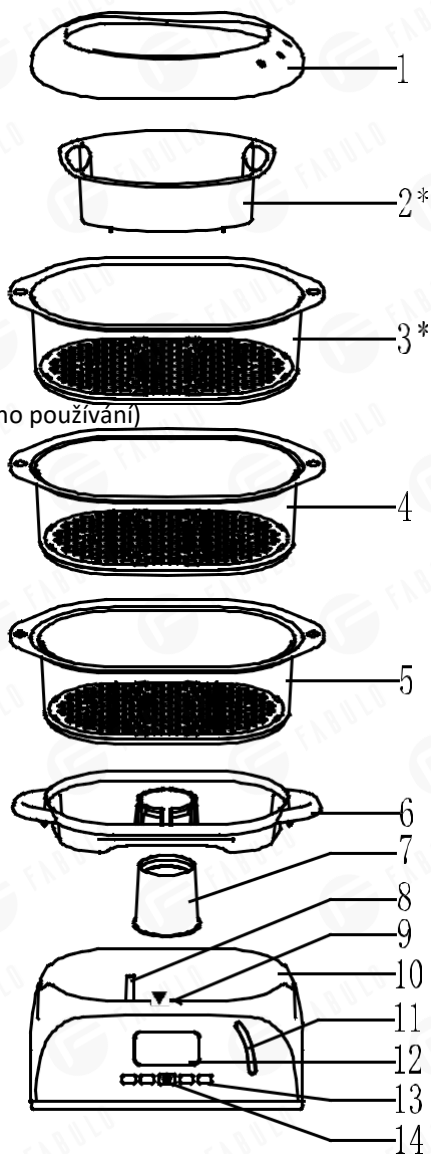

Nádržku na vodu naplňujte pouze vodou.

Napaření bylinkových masážních koulí v horní misce obvykle trvá o něco déle než ty ve spodních nádobách.

Spotřebič postavte na stabilní, vodorovný a rovný povrch.

Naplňte nádržku na vodu vodou až po maximální hladinu. S plnou nádrží na vodu dokáže napařovací přístroj napařovat přibližně 1 hodinu. Pokud používáte napařovací přístroj déle než jednu hodinu, musíte přidat vodu.

Pokud chcete nastavit jinou než výchozí dobu vaření pomocí tlačítek Menu, stiskněte tlačítko Menu s vařením, které následuje po požadovaném čase vaření.

Potom stiskněte tlačítko menu časovače nahoru „▲“ nebo dolů „▼“, abyste prodloužili nebo zkrátili čas vaření. Prohlédněte si také „Funkce odložené napařování / časovač“.

Když zapojíte síťovou zástrčku, jednotka je v pohotovostním režimu. Na displeji se zobrazí logo hodin a také následující automatické programy:

Automatické parní programy:

Symbol na displeji:		Výchozí časy:
Jablko		15 min.
Mrkev		20 min.
Ryba		25 min.
Rýže		45 min.
Kuře		30 min.
Vajíčka		15 min.

Nastavení hodin

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „PROG“ na 2 sekundy, hodiny poté začnou blikat a můžete je nastavit.
2. Stisknutím tlačítek nahoru „▲“ nebo dolů „▼“ nastavte hodiny, znovu stiskněte tlačítko „PROG“ nebo počkejte 10 sekund, režim nastavení se ukončí.

Návod k použití

1. Umístěte základní jednotku (nádržku na vodu č. 10) na stabilní povrch, nasadte Turbo kroužek (č. 7) kolem topného tělesa (č. 9) největší stranou dolů. Nápis na Turbo kroužku „Dolů“ musí směřovat dolů a „Nahoru“ musí směřovat nahoru.
2. Nalijte čerstvou vodu přímo do nádržky na vodu (č. 10) až po maximální úroveň.
3. Vložte koule do košíku.
4. Vložte koše č.5 (1), poté č.4 (2) a nakonec č.3 (3) na vrch sběrače vody a nasadte víko (č.1).
5. Zapojte do zásuvky a nastavte doporučený čas vaření, vaření v páře začalo.
6. Na displeji (12) a ovládacích prvcích (13) nastavte buď automatické programy vaření, nebo manuálně zvolte doporučený čas vaření. Zařízení začne napařovat.
7. Zkontrolujte hladinu vody pohledem na vnější indikátor hladiny vody (č. 11), pokud je to nutné, během vaření v páře přidejte vodu ze strany sběrače šťávy (č. 6).
8. Koule můžete přihřívat, dávejte ale pozor, aby v nádrži na vodu (č. 10) byl ještě dostatek vody.
9. Když je vaření v páře hotové, opatrně otevřete víko a položte napařovací koše na talíř. Napařené bylinné koule vyjměte. Postupujte opatrně, protože jsou velmi horké.
10. Zařízení vypněte. Odpojte spotřebič a před čištěním ho nechte úplně vychladnout.

Turbo kroužek

Použitím Turbo kroužku (č. 7) spustíte proces napařování asi po 40 sekundách.

Nápis na Turbo kroužku „Dolů“ musí směřovat dolů a „Nahoru“ musí směřovat nahoru.

Automatické programy

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „MENU“.

Nyní jste v automatických programech. Na displeji vyberte požadovaný program. Na displeji se zobrazí poslední zvolený program a zobrazí se přednastavený čas vaření. Nyní stiskněte klávesy se šipkami nahoru „▲“ nebo dolů „▼“ a vyberte jiný automatický program.

2. Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUSE „■“. Indikátor se rozsvítí a na displeji (jídlo / čas vaření) se zobrazí symbol „🍲“.

Okamžité vaření v páře

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „■“. Zobrazí se nastavený program a indikátor začne svítit. Rozsvítí se kontrolka a na displeji (jídlo / čas vaření) se zobrazí symbol „🍲“.

V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka „■“ vstoupíte do stavu vaření, rozsvítí se kontrolka a na displeji se zobrazí logo „🍲“ / času vaření.

- Během vaření můžete stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ upravit časy vaření. Když je doba vaření 0, parní hrnec přejde do udržovacího stavu, na displeji se zobrazí logo „🍲“ spolu s hodinami.
- Během vaření můžete stisknout tlačítko „■“ pro pozastavení. Pokud chcete pokračovat, znovu stiskněte tlačítko „■“. Stiskněte jakékoliv tlačítko kromě tlačítka „■“ nebo nedělejte nic po dobu 2 minut, tím se zruší stav vaření a napařovací přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.
- Pokud bude během vaření nebo udržování tepla v hrnci nedostatečné množství vody, napařovací přístroj automaticky přestane fungovat a vrátí se do pohotovostního režimu.

Funkce odloženého vaření / časovač

1. Stisknutím tlačítka „PROG“ v pohotovostním režimu vstoupíte do režimu nastavení rezervace, na displeji bude blikat tlačítko „PROG“ s výchozím časem rezervace. Stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ upravíte čas rezervace.
2. Opětovným stisknutím tlačítka „PROG“ zobrazíte potřebný výchozí čas vaření a logo „PROG“ bude blikat, stisknutím tlačítka „▲“ nebo „▼“ upravíte čas vaření.
3. Stiskněte tlačítko „PROG“ ještě jednou, abyste vstoupili do stavu rezervace a na displeji se zobrazí logo „PROG“ a hodiny. Po dosažení času rezervace spustí parní hrnec rezervované vaření.

* Kdykoliv můžete stisknout tlačítko „PROG“, abyste zrušili stav rezervace a vrátili se do pohotovostního režimu.

Režim udržování teploty

Po každém spuštění menu se parní hrnec automaticky přepne do režimu udržování teploty. Pokud chcete operaci pozastavení zrušit, stiskněte tlačítko START / PAUSE „■“.

Úroveň vody

Pokud bude hladina vody v nádrži na vodu pod značkou MIN, napařovací přístroj automaticky zastaví napařování a přepne se do pohotovostního režimu. Pro případ, že chcete pokračovat v napařování, naplňte nádržku vodou.



Dbejte na to, aby na topné těleso nespadla žádná tekutina nebo rýže. Ohřívací těleso musí být neustále suché a čisté.

Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda je víko správně nasazeno.

Napařovací koše

Nemusíte použít všechny tři napařovací koše. Napařovací koše jsou očíslovány. Čísla jsou na rukojetích. Vrchní pařák je č.3. Střední pařák je č.2 a spodní pařák č.1.

Napařovací koše, prosím, vkládejte pouze v následujícím pořadí: pařák č.1, pařák č.2, pařák č.3.

6. Čištění a údržba

Vypněte zařízení a odpojte ho od napájení. Před čištěním zařízení se ujistěte, že po použití dostatečně vychladlo. Vodu vylijte až po dostatečném vychladnutí, abyste předešli opaření. Přístroj nikdy neponořujte do vody, může se poškodit. Víko a koše napařovacího zařízení jsou vhodné do myčky nádobí. Před opětovným použitím díly dostatečně vysušte.

Při čištění nepoužívejte drsnou houbu k čištění nebo agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton.

Odstranění vodního kamene



Asi po 8násobném použití musíte z napařovacího zařízení odstranit vodní kámen. K zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti zařízení je potřeba pravidelné odstraňování vodního kamene z napařovacího zařízení.

1. Umístěte Turbo kroužek kolem topného tělesa.
2. Naplňte nádržku na vodu až po MAX studenou vodou.
3. Nalijte bílý ocet (8% kyselina octová) dovnitř Turbo kroužku až po vrch Turbo kroužku. Nápis na Turbo kroužku „Dolů“ musí směřovat dolů a „Nahoru“ musí směřovat nahoru.

4. Zařízení nezapínejte. Nechte ocet působit přes noc, aby se z přístroje odstranil vodní kámen. Vylijte ocet z nádržky na vodu. Potom několikrát vyčistěte teplou vodou, abyste ze zařízení odstranili všechny zbytky.

Nepoužívejte žádný jiný druh odstraňovače vodního kamene!

Pokud ještě v nádržce na vodu nějaký vodní kámen zůstal, postup zopakujte.

Uskladnění

1. Před uložením spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části čisté a suché.
2. Položte sběrač vody (6) na nádržku na vodu (10).
3. Položte napařovací koš (3) na sběrač vody. Položte napařovací koš (2) na sběrač vody. Vložte napařovací misku (1) do napařovací misky (2). Nakonec vložte misku na rýži do napařovacího koše (1).
4. Položte víko na napařovací misku.
5. Pokud chcete síťový kabel uložit, zatlačte ho do úložného prostoru na kabel v základně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu	KFS-900
Zdroj napájení	220-240 V 50/60 Hz
Spotřeba energie (vaření)	800W
Rozměry	290 mm (B) x 300 mm (T) x 280 mm (H)
Hmotnost (přibližně)	2,05 kg
Příslušenství	Napájecí kabel, napařovací koše, miska na rýži
Délka kabelu	Přibližně 0,95 m

Prohlášení o shodě:

Toto zařízení je vyrobeno v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

EN 60335-2-15: 2002 + A1: 2005 + A2: 2008 + A11: 2012

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + AC: 2014

EN 62233: 2008

2006/95/EG (nízké napětí)