

Jak používat nástavec / Jak používat brusku na nehty / Bezpečnost

Bruska na nehty Exo Silent SX7

Děkujeme, že jste si zakoupili bezuhlíkovou elektrickou brusku na nehty DR-2034, která má vícerychlostní řídicí systém, tlačítko vzad/vpřed a nožní pedál (volitelné). Módní vzhled a vysoký výkon mohou udělat vaši manikúru flexibilnější a efektivnější.

Obsah

- 1, Rukojeť x1
- 2, Přenosná ovládací skříňka 2034 x1
- 3, Adaptér 24V x1
- 4, Návod k použití x1
- 5, Keramická bruska na nehty x1
- 6, Nožní pedál (volitelné) x1

Vlastnosti

- 1, Velmi hladký chod/tichý/bez vibrací
- 2, Zajišťovací sklíčidlo
- 3, Snadná výměna vrtáků
- 4, Použijte standardní 3/32" frézu
- 5, Kompaktní a lehký
- 6, Variabilní ovládání rychlosti
- 7, Vysoký točivý moment/35,000 ot./min.
- 8, Automatické přepínání 110/220 voltů



Použití nástavce

- 1, Připojte adaptér a zasuněte šipku třížilové zástrčky ve směru šipky třížilové zástrčky na přístroji.
- 2, Otočením otevřete sklíčidlo a nainstalujte všechny standardní 3/32" vrtáky do kleštiny, a pak je otočením zavřete. (prohlédněte si část Jak nasadit/vyndat vrták)
- 3, Zapněte přístroj otáčením voliče rychlosti ve směru hodinových ručiček. **DŮLEŽITÉ!** NEPOUŽÍVEJTE elektrický pilník bez vrtáku nebo záslepku v nástavci.

4, Zvolte rychlost otáčením otočného knoflíku, ve směru hodinových ručiček pro zvýšení rychlosti, proti směru hodinových ručiček pro snížení rychlosti.

5, Pro správné ovládání držte nástavec tak, jak je znázorněno na fotografii.

Poznámka: Správná podložka přístroje a nehtu, který se má pilovat, je důležitá pro bezpečnost a ovládání.

6, **DŮLEŽITÉ!** 2034 vypněte vždy, když se nepoužívá.

Frézovací hlava je vyrobena z odolné nerezové oceli, má malý hrot, malý průměr těla a je lehká. Bruska na nehty má dynamicky vyladěný bezkartáčový motor vyráběný v Japonsku podle přísných norem. Má vysokorychlostní ložiska NSK, která mu umožňují pracovat při velmi vysoké rychlosti, 35 000 ot./min. bez vibrací!



D LEŽITÉ! NEPOUŽÍVEJTE pilník bez vrtáku nebo záslepky v nástavci.

Správný způsob, jak držet nástavec

Pro úplnou kontrolu během elektronického podávání umístěte ukazováček na oblast těsně nad špičkou nástavce. Držte nástavec tak, jako byste drželi pero nebo fix. Nezapomeňte položit předloktí na stůl a vyvážit ruce pomocí podpůrného prstu, který uvolní tlak na vrták a poskytnete vám větší kontrolu.

Rychloupínací sklíčko pro jednoduchou výměnu vrtáků

Kleština

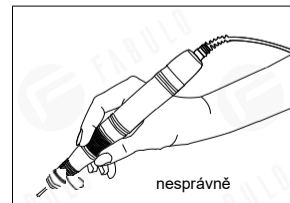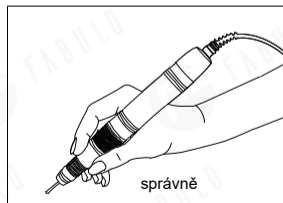

Tvar rukojeti na obrázku slouží pouze k demonstraci činnosti, která se může lišit od typu v krabici.

Jak nasadit a vybrat vrták

Jak nasadit vrták

- 1, Ujistěte, že je spínač v poloze "🔒" před vložením jakéhokoliv vrtáku.
- 2, Před vložením do nástavce vyčistěte, vydezinfikujte a úplně OSUŠTE všechny vrtáky.
- 3, Do otvoru vložte standardní vrták 3/32" a pevně ho zatlačte, dokud se nezastaví.
- 4, Nyní můžete stisknutím přepínače "🔒" spustit elektrický pilník.

Jak vybrat vrták

- 1, Ujistěte se, že jste otočili "🔒" elektrický pilník
- 2, Vrták pevně držte a jedním přímým pohybem ho vytáhněte z otvoru nástavce.



Tvar rukojeti na obrázku slouží pouze k demonstraci činnosti, která se může lišit od balení, rozlišujte podle typu, prosím.

DŮLEŽITÉ! Proč bych měl vložit ZÁSLEPKU do mého nástavce, když se nepoužívá?

Záslepka v nástavci udržuje kleštinu rovnou a chrání ji před ohnutím nebo poškozením. Pokud je kleština ohnutá nebo poškozená, vložené vrtáky se nebudou otáčet rovně a mohou způsobit zranění. Vložením záslepky do nástavce během nepoužívání udrží kleštinu rovně a váš nástavec bude chráněn.

Bezpečnost

Před použitím nabíjecí vrtačky Dongri si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

Nepoužívejte elektrický pilník, pokud se spínač neotočí na "🔒" nebo "🔒". Při nečinnosti ukládejte elektrický pilník mimo dosah dětí a jiných nevyškolených osob. Před každým použitím zkontrolujte elektrický pilník, zda není vychýlen, zda nemá zlomené části a spoje nebo jiný stav, který by mohl mít vliv na elektrický pilník. Pokud je poškozený, dejte elektrický pilník opravit kvalifikovanému technikovi.

VAROVÁNÍ! Snižte riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

- DR-2034 je dodáván s napájecím adaptérem, který má schopnost používat buď 100V, nebo 220V.
- Elektrický pilník neskladujte ani neumísťujte tam, kde by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo toalety.
- Nepoužívejte elektrický pilník, který spadl do vody. Okamžitě ho odpojte.
- Nepoužívejte elektrický pilník, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
- Nepoužívejte elektrický pilník, pokud je ponořený ve vodě nebo jiné tekutině.
- Vyhnete se nadměrnému ohýbání nebo tahání kabelu. Udržujte všechny kabely mimo horké povrchy.

Vyloučení odpovědnosti

Tento elektrický pilník je určen k použití při aplikaci produktů pro prodlužování umělých nehtů, přírodních nehtů a pedikúry.

Jeho použití se doporučuje pouze pro licencované, profesionálně vyškolené nehtové techniky!

Veškeré ostatní použití nebo aplikace tohoto produktu se nedoporučují a ruší veškeré záruky výrobce.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí souvisejícím nebezpečím;
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- **VÝSTRAHA:** Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

ZÁRUČNÍ LIST

1 Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Abychom vám mohli poskytovat přiměřený servis a lépe chránit vaše práva, pozorně si přečtěte pravidla a řádně uschovejte váš záruční list.

2 Pokyny

Pokud jsou produkty zakoupené prostřednictvím běžných kanálů, zákazník využívá službu poskytovanou naší společností, s výjimkou následujících okolností: 1. Poškození produktu způsobené instalací nebo používáním bez dodržování pokynů v příručce; 2. Produkty překročí záruční dobu; 3. Lidské chování způsobilo poškození výrobku; 4. Problémy vyplývající z osobního použití, jako je znečištění / zničení a neoprávněný zásah / úprava / oprava atd., nejsou součástí poprodejšího servisu.

Č. modelu: _____ Jméno distributora: _____

Telefon: _____ Datum nákupu: _____

Telefon _____ Zákazník: _____

Záruční záznam: _____

Č.	Datum nákupu	Datum údržby	Problém zjištěný uživatelem	Problémy s ověřením údržby	Operátor

▲ Tento záruční list je důležitým podkladem pro poprodejší servis, uschovejte ho, prosím.