

Uživatelská příručka

ELEKTRICKÉ KOSMETICKÉ KŘESLO BEAUTYONE 2240 ECLIPSE



Distributor

iM3, s.r.o.

Malotejedská 515/8

92901 Dunajská Streda

Slovensko


www.fabulo.cz

○ Bílý kruh znamená původní funkci.


● Černý kruh znamená rozšíření funkčnosti a zákazníci mohou funkčnost rozšířit sami.




Funkce polštáře

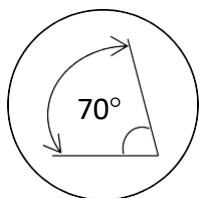


Nastavení opěradla

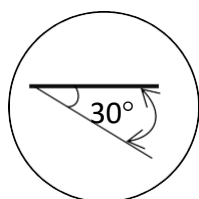

Nastavení opěrky na nohy

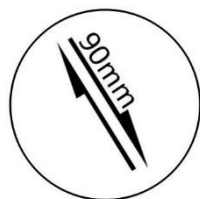

Prodloužení opěrky hlavy

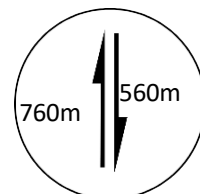

Zvedání



Potah křesla



Ovládání nohou




Systém s otočnými kolečky



Design výrobku je jednoduchý a elegantní, styl kůže je nový a jedinečný použitím PU kůže, aby byla pohodlnější. Co se týče vnějšího vzhledu, na zakrytí kovových částí byly použity plastové kryty, aby se zabránilo chlazení částí, kterých se klient dotýká a aby byly výrobky příjemnější.


- Design výrobku je přizpůsoben lidskému tělu, minimální výška je 560 mm, maximální nastavitelná výška tohoto výrobku je až 760 mm.

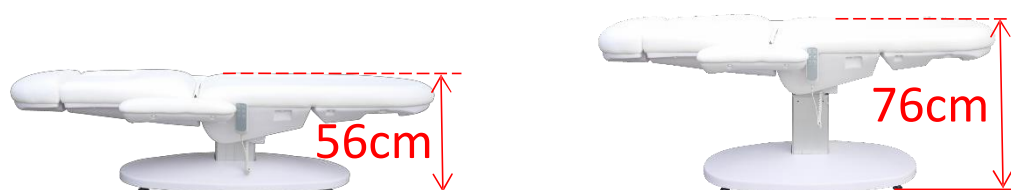

- Opěrky rukou na obou stranách výrobku se dají volně vykloupat o 180° nahoru a dolů, což zohledňuje nejen pohodlí uživatele, ale také pohodlí při masáži. Prodloužení hlavové opěrky může být až 90 mm, aby vyhovovala pohodlné poloze a výšce různých uživatelů.



■ Úhel opěradla výrobku může dosáhnout 70°, úhel opěrky nohou až 30°.

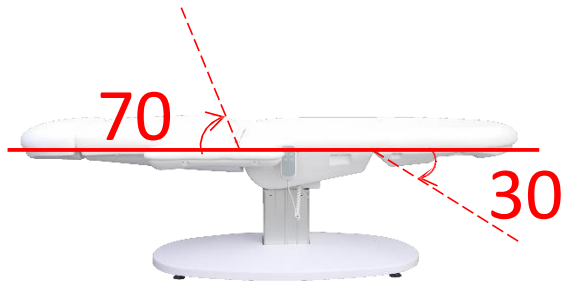

- Výrobek umístěte na místo blízko zásuvky a potom nainstalujte.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být připojena ke vzduchovému spínači.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, přímého slunečního záření a vlhkých míst.
- Výrobek by měl být umístěn v nízké, rovné a široké poloze a udržovat vzdálenost od zdi více než 80 cm, aby se lidé mohli okolo pohybovat.
- Před použitím výrobku musíte správně porozumět ovládacímu panelu:

Společný ovládací panel; stačí podržet stisknuté tlačítko při použití společného ovládacího panelu, výrobek bude v souladu s pokyny pro klíčové činnosti pracovat, uvolníte tlačítko, výrobek přestane pracovat.




- ① Tlačítko úhlu opěradla - Nahoru
- ② Tlačítko úhlu opěradla - Dolů
- ③ Tlačítko úhlu opěrky nohou - Nahoru
- ④ Tlačítko úhlu opěrky nohou - Dolů
- ⑤ Tlačítko zvedání - Nahoru
- ⑥ Tlačítko zvedání - Dolů


■ Instalace opěrek rukou: kroky instalace jsou uvedeny níže:

- ◆ (A) Nejdříve namontujte levou opěrku. Před instalací nastavte opěradlo do vodorovné polohy a otočte čep v kovové části opěrky směrem nahoru, jak je znázorněno níže:


1.1 Čep kovové části obou opěrek otočte směrem nahoru.

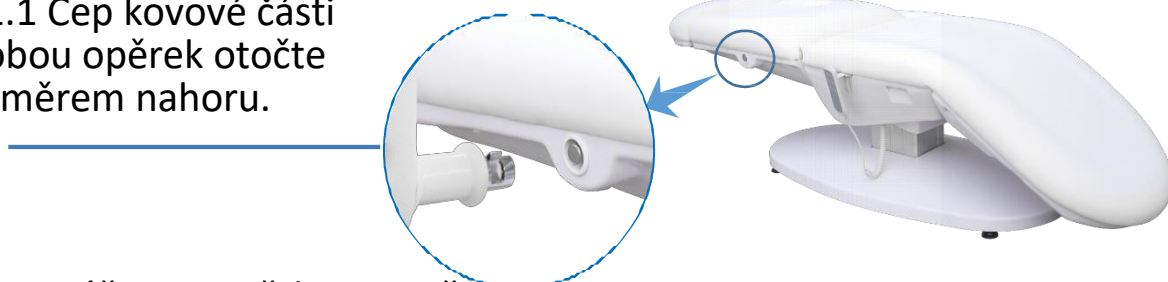


2.1 Otáčejte opěrkou směrem nahoru, dokud nebude hlavová část nahoře.

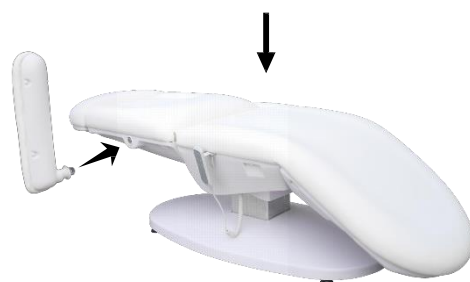


2.2 Dbejte na to, aby ve vnitřní kovové části byla mezera. Čep musí být zarovnan s mezerou a potom vložte opěrku.

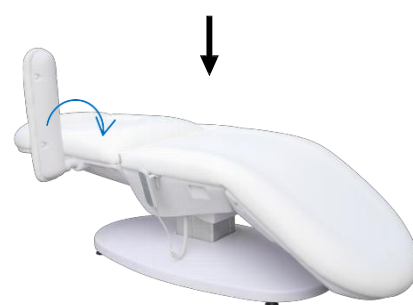

- ◆ (B) Stejným způsobem nainstalujte pravou opěrku.
- ◆ (C) Po instalaci opěrek připojte napájecí kabel a proveďte zkoušku. Výrobek používejte až po ověření.

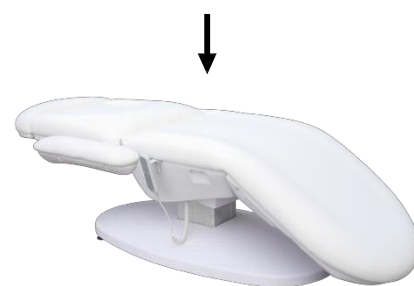

Podrobnosti o náchylnosti k opotřebování

Č.	Název	Foto výrobku	Příčiny poškození	Omezení	Čas použití
01	Plastový distanční prvek		Častým používáním se opotřebuje	Plastovou maticí polštáře a rukojeti se polštář nedá upevnit	10000 krát
02	Plastový kryt		Častým používáním se opotřebuje	Plastovou maticí polštáře a rukojeti se polštář nedá upevnit	10000 krát
03	Zkrutky		Poškozují se při údržbě výrobku	Výrobky způsobují rez	
04	Věšák		Poškozuje se při údržbě výrobku	Výrobek způsobuje rez	
05	Elektrický motor		Přetížení	Křeslo se nedá zvednout nebo se nedá nastavit úhel opěradla a opěrky nohou	10000 krát
06	Pevná noha				

Časté používání těchto komponentů může mít za následek stárnutí, poškození atd. Je to však normální jev, uživatelé se nemusí obávat. Pokud však jde o bezpečnost spotřebitelů, měli by uživatelé pravidelně provádět kontrolu a údržbu a vyměňovat stárnoucí komponenty, aby se zabránilo nehodám. Tyto komponenty lze získat od prodejců. Kontroly a údržbu musí provádět pouze odborní pracovníci.

Údržba výrobku

- (1) Pokud se výrobek nepoužívá, vypněte ho.
- (2) Neumisťujte nad výrobek drobné předměty, nepoužívejte k výrobku ostré nástroje.
- (3) Výrobek musí být umístěn v suchém prostředí, ne ve vlhkém.
- (4) Výrobek nemůže odolat nárazu, proto nad výrobek neumisťujte těžké předměty s hmotností nad 100 kg.
- (5) Mezní zatížení výrobku je 200 kg, při použití výrobku v bezpečnostním zatížení 150 kg se vyhněte používání osobami s hmotností 160 kg.
- (6) Pokud výrobek nefunguje, kontaktujte dodavatele!

Čištění výrobků

- (1) Při čištění výrobku odpojte napájení.
- (2) Při čištění výrobku nezapomeňte z výrobku odstranit další předměty, abyste zabránili sklouznutí během čištění a následně zranění a poškození zboží.
- (3) Při čištění na výrobek nestříkejte vodu, jinak by to vedlo k zatečení do výrobku nebo zkratu a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, jeho nefunkčnosti a tak dále.
- (4) Při čištění používejte speciální čisticí prostředek, protože nelze použít olejovitou kapalinu, která by způsobila znečištění kůže, korozi a jiné jevy.
- (5) Nepoužívejte při čištění čisticí prostředek s tekutým barvivem, protože by to mohlo změnit barvu kůže.
- (6) Nepoužívejte čisticí prostředek se žíravými tekutinami, protože by to mohlo poškodit plast a kůži.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku proveďte správnou instalaci a umístění.
- Nepřipojujte napájení výrobku před instalací, aby nedošlo k jeho poškození při nesprávném použití.
- Při přemísťování nebo čištění výrobku vypněte napájení. Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama, protože by to mohlo způsobit ohrožení, jako je zásah elektrickým proudem, požár nebo selhání výrobku.
- Napájecí kabel výrobku se nesmí tahat, mačkat ani šoupat, jinak se může stát, že výrobek přestane fungovat.
- Výrobkem netřeste, ani do něj nenarážejte, jinak se může stát, že se svalí a přimáčkne lidi nebo se poškodí povrch plastového pláště.
- Když je výrobek v provozu, největší proud může dosáhnout až 10 A nebo více, proto by elektrická zásuvka měla být na takový velký elektrický proud dimenzovaná. Pokud je to možné, použijte samostatnou zásuvku, abyste předešli výpadku proudu nebo požáru způsobenému přetížením.
- Napájecí napětí výrobku je 110 V/220 V, vyberte prosím správné napětí, abyste předešli shoření vnitřních elektrických částí.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte ho co nejdříve nebo se obraťte na prodejce v souvislosti s poprodejním servisem.
- Na výrobek neumísťujte hořlavé látky.
- Na výrobek neumísťujte předměty, které nejsou konzistentní s barvou jeho povrchu, jinak dojde k jeho zbarvení.
- Při čištění na výrobek nestříkejte vodu, jinak by to vedlo k zatečení do výrobku nebo zkratu a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, jeho nefunkčnosti a tak dále.
- Výrobek nevystavujte slunečnímu záření, jinak dojde ke změně barvy.
- Vypněte napájení, když výrobek není dlouho v provozu.