Fabulo

NEOX ST-E300

Výškově nastavitelný stojan s otočným držákem



Návod k montáži a použití

Obsah


Upozornění 1


Seznam dílů 2


Montáž 3

Nastavení úhlu 8

Používání a údržba 9

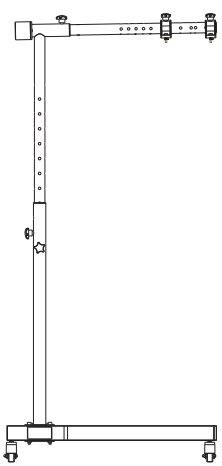

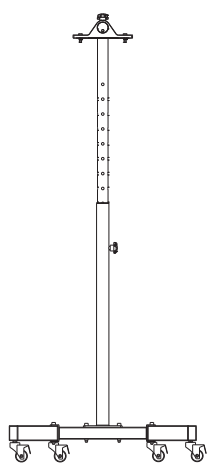







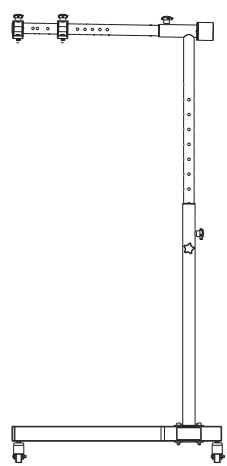


UPOZORNĚNÍ! 01

Před montáží si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nesprávná montáž nebo používání může vést k poškození výrobku nebo ke zranění osob.


1. Před montáží zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny potřebné díly a zda nejsou poškozené. V případě chybějících nebo poškozených dílů se obraťte na prodejce a stojan nemontujte.
2. Stojan používejte výhradně na rovném a pevném povrchu. Před použitím vždy zajistěte brzdy všech koleček. Používání na šikmém nebo měkkém povrchu může vést k převrácení stojanu.
3. Maximální nosnost stojanu je 18 kg.
4. Stojan používejte výhradně k uchycení světelných panelů NEOX typu 200, 300, 450 nebo 600 a pouze způsobem uvedeným v tomto návodu.
5. Výrobek obsahuje pohyblivé části. Výšku stojanu nastavujte vždy bez nasazeného světelného panelu, abyste předešli jeho pádu nebo poškození.
6. Nedovolte dětem hrát si se stojanem, manipulovat s ním, opírat se o něj ani na něj lézt.
7. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje řádně dotažené a zda je stojan stabilní.
8. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené neodbornou úpravou výrobku, nesprávnou montáží nebo používáním v rozporu s tímto návodem, případně překročením maximální nosnosti.

Seznam dílů

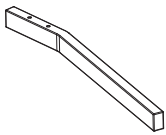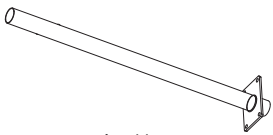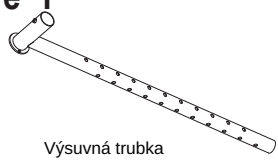
a *1  Levá noha	b*1  Pravá noha	c *1  Podstavec
d*1  Nosná trubka	e*1  Výsuvná trubka	f *1  Horní rameno
g *1  Krytka	h*2  Plastové úchyty	i*2  Aretační šroub M8×50
k*4  Přírubový šroub M8×12	l*3  Aretační šroub M8×15	m*2  Plastová pouzdra
n*1  Přírubová matice	o*2  Jednostranná protiskluzová podložka	j*1  Oboustranná protiskluzová podložka
p*4  Šroub M8×50	q*4  Šroub M8×55	r*4  Kolečka
	 Montážní klíč	 Imbusový klíč 5 × 55 × 135 mm

Krok 1

- Podstavec otočte dnem vzhůru a přišroubujte čtyři kolečka (r).

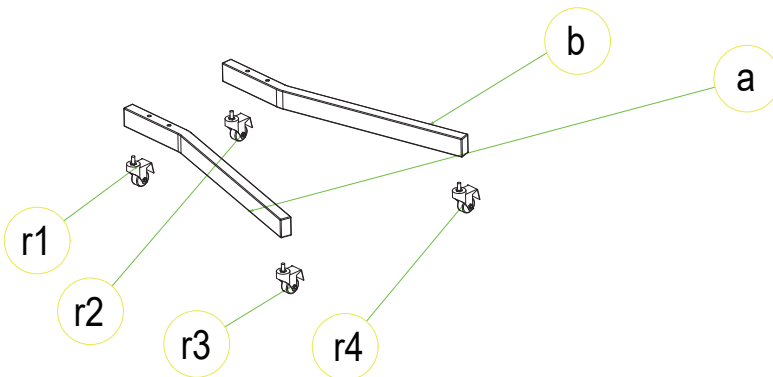



- Levou a pravou nohu (a, b) nasuňte do podstavce (c) a zajistěte šrouby (q).

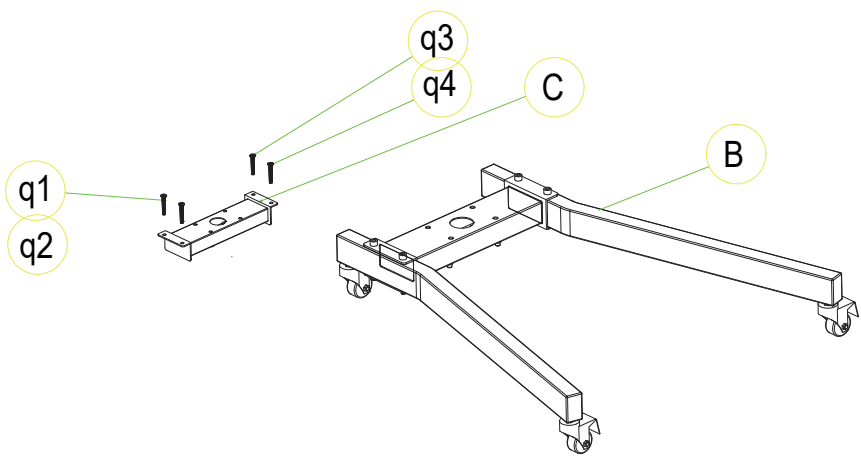

Krok 2

- Nosnou trubku (d) zasuňte do podstavce a upevněte dlouhými šrouby (p).

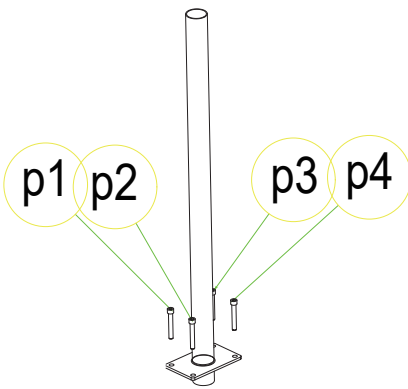

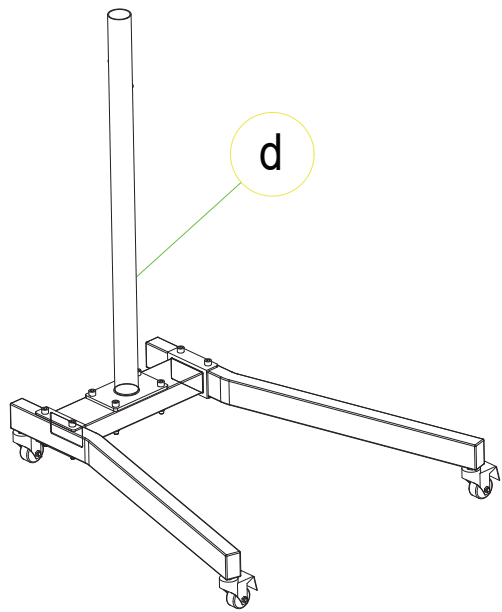


Krok 3


- Plastové pouzdro (m) vložte do nosné trubky (d).

- Výsuvnou trubku (e) zasuňte do nosné trubky (d) a nastavte požadovanou výšku.

- Polohu určíte podle prvního kontrolního otvoru; výsuvnou trubku poté zajistěte aretačním šroubem (l) ve druhém otvoru.


- Druhý aretační šroub doplňte z boku trubky – spoj tak bude pevnější.

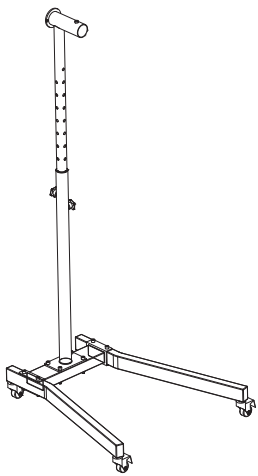


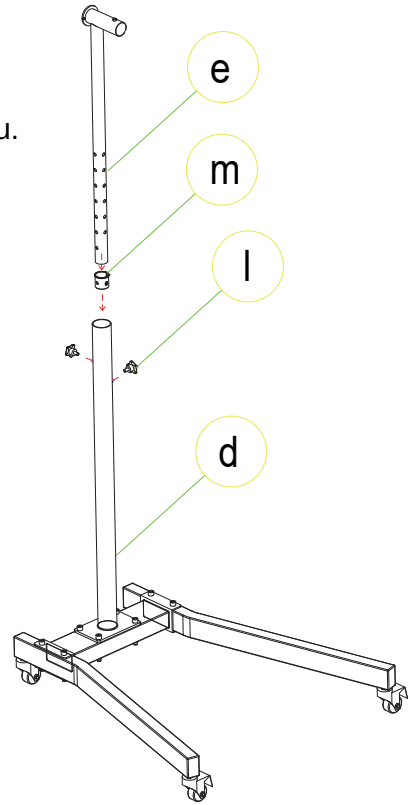

Krok 4


- Plastové pouzdro (m) vložte do výsuvné trubky (e) a potom do ní zasuňte horní rameno (f).
- Plastové podložky (o – j – o) nasaďte na rameno (f) a zajistěte maticí (n).

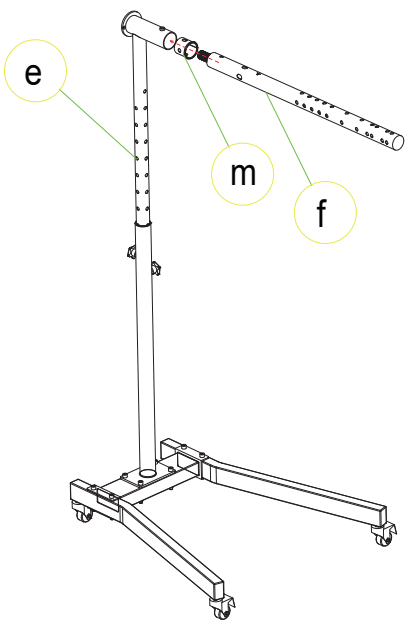


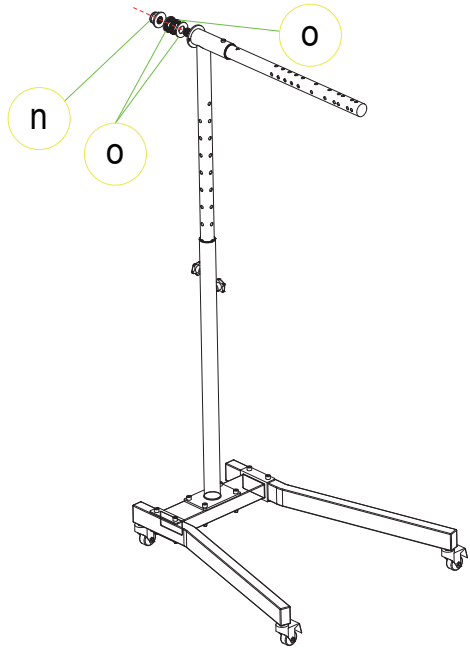

Krok 5

- Matici dotáhněte přiloženým montážním klíčem a plastové úchyty (h) nasuňte na rameno (f).
- Úchyty upevněte šrouby (i), držák zajistěte aretačním šroubem (l) a krytku (g) nasaďte na konec ramene (f) a přišroubujte.

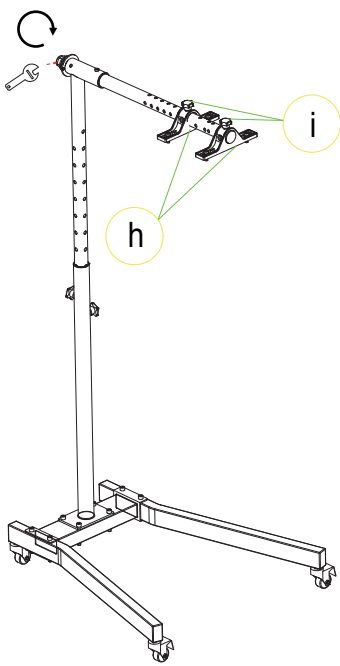

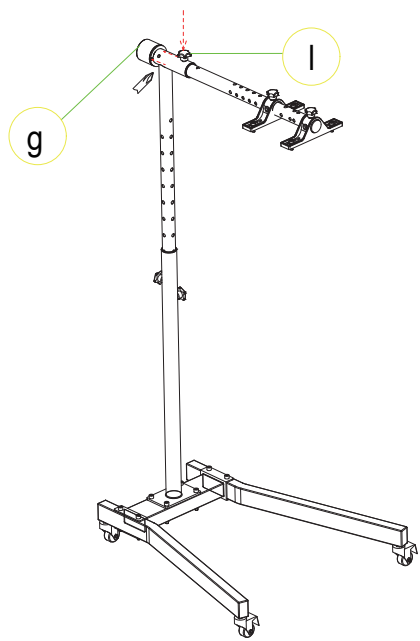

Nastavení úhlu

- Panel můžete používat ve svislé, vodorovné nebo libovolné mezipoloze. Požadovaný úhel nastavíte ručním otáčením panelu v držáku. Při nastavování uchopte panel oběma rukama za jeho rám a plynulým pohybem jej otočte do požadované polohy.



Nastavení výšky

Výšku stojanu můžete nastavit ručně, bez použití nářadí. Povolte aretační šroub s ruční hlavicí, vysuňte nebo zasuňte trubku do požadované polohy a šroub opět pevně dotáhněte rukou. Druhý aretační šroub v bočním otvoru slouží k zajištění nastavené polohy proti pootočení a posunutí.

Výšku stojanu nastavujte vždy bez nasazeného panelu!

Nastavení úhlu panelu

Držák panelu umožňuje otáčení o 360°, takže panel můžete nasměrovat do svislé, vodorovné nebo libovolné mezipolohy. Úhel nastavujte ručně a panel přitom pevně přidržujte oběma rukama za jeho rám.

Přemisťování stojanu

Před přemístěním stojanu odbrzděte kolečka. Stojan přemisťujte pomalu a vždy oběma rukama – jednou rukou přidržujte svislou trubku stojanu a druhou panel. Takto snížíte riziko ztráty stability, převrácení sestavy a poškození držáku panelu.

Stojan nikdy netahejte ani netlačte pouze za panel nebo jeho držák.


Nosnost a kompatibilita

Maximální nosnost stojanu je 18 kg. Stojan je určen výhradně k použití se světelnými panely NEOX typu 200, 300, 450 nebo 600.

Údržba

Stojan čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů a technický stav koleček. Uvolněné šroubové spoje včas dotáhněte.

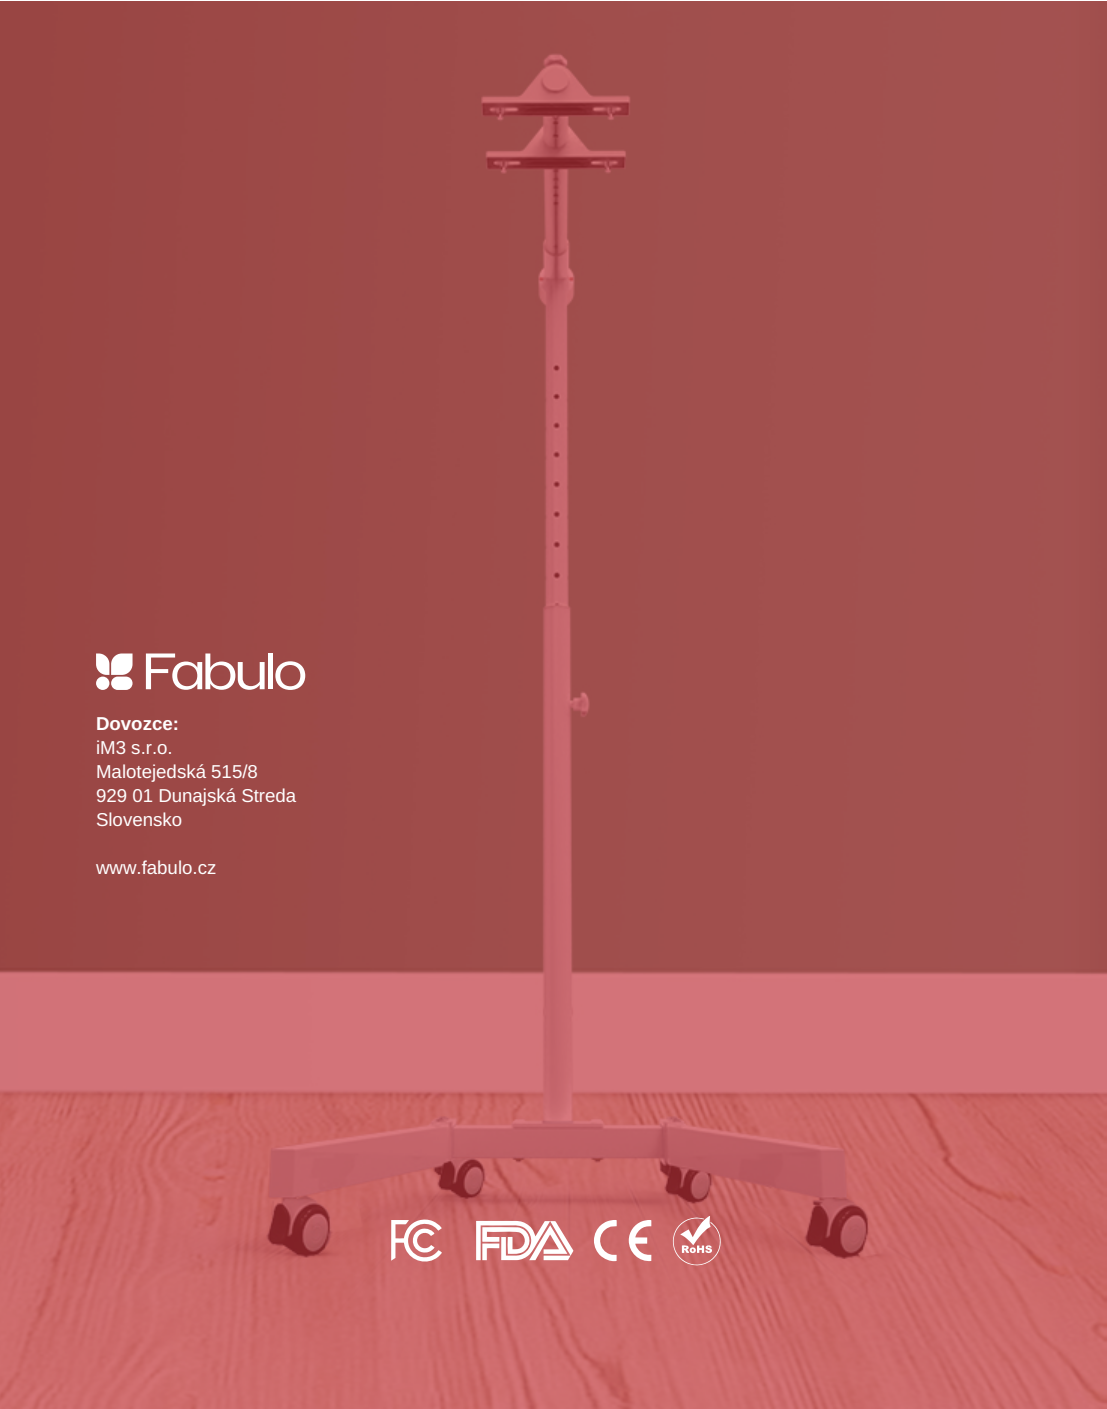

Fabulo

Dovozce:
iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Slovensko

www.fabulo.cz