



Ohřívač ručníků Elegante E20

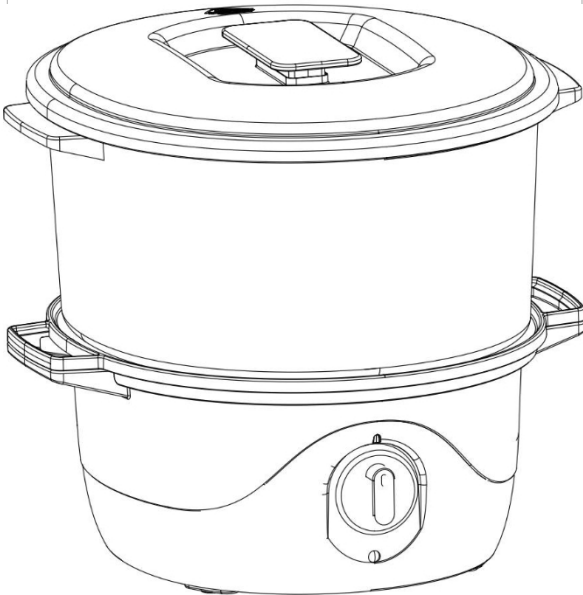

Ohřívač ručníků s vůní
PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ
PRO SALONY A LÁZNĚ

Název složek výrobku

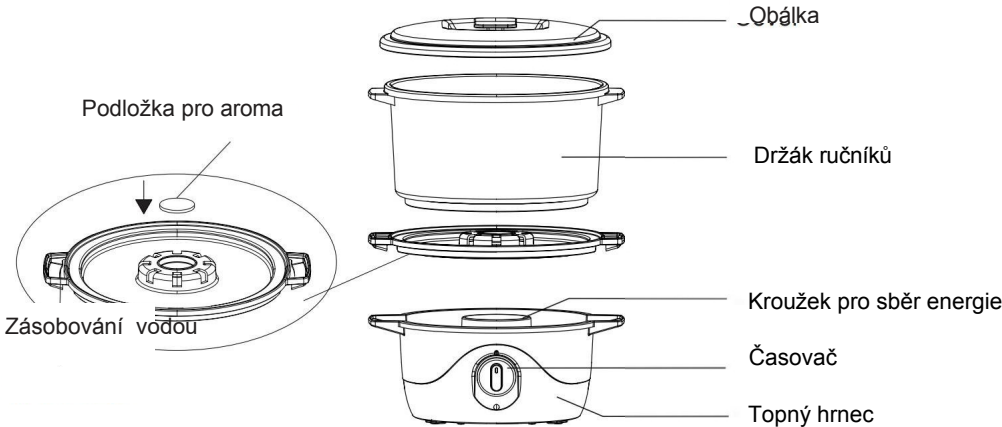

Funkce


- 1. Sterilizace parou, vysoká teplota zničí 99 % bakterií.
- 2. Funkce vůně, parfémovaný ručník, zbavení se zápachu
- 3. Rychlý ohřev, napařování do 10 sekund
- 4. Průhledná nádrž na vodu, snadné sledování hladiny vody
- 5. Velká kapacita, vejde se do ní až 18 ručníků na obličej (12**12").
- 6. Sběrná miska na vodu, zabraňuje odkapávání vody do nádrže na vodu.
- 7. Snadné použití, 30minutový časovač
- 8. Kompaktní balení, nízké přepravní náklady.

Specifikace parametrů


Jmenovité napětí	120V / 220V-240V
Jmenovitý příkon	600W
Jmenovitá frekvence	60Hz / 50Hz
Objem nádrže na vodu	0.8 L
Pevný časový rozsah	0 ~ 30 min
Teplota vytápění	212°F
Celkové rozměry	9,4 "X9,0" "X8,3"

Návod k použití


1. Ručníky srolujte: srolované ručníky pak vložte do držáku na ručníky. Srolované ručníky vložte do držáku na ručníky.
2. Přidání vody: vodu lze přidávat buď shora, nebo bočními přívody. Hladina vody by se měla nacházet mezi ryskami nízké a vysoké hladiny. Ujistěte se, že je sběrný kroužek energie na svém místě.

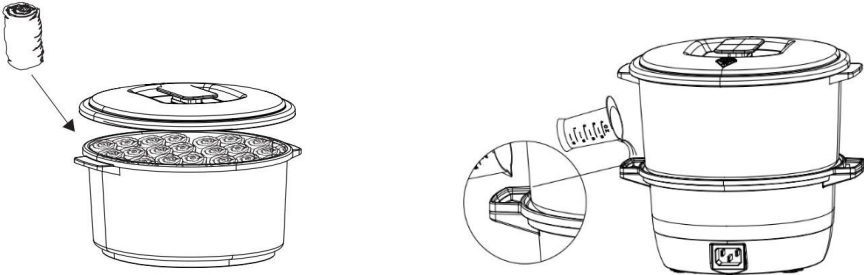


3. Přidání aroma: Do středu zásobníku na vodu umístěte vatový tampon a nakapejte na něj esenciální olej. Aroma se uvolní při zahřátí.

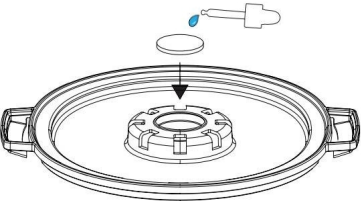


4. Připojení napájení: Umístěte držák ručníků správně na ohřívací nádobu a zásobník na vodu a připojte napájecí kabel.

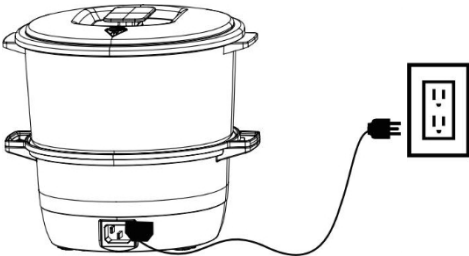


5. Časování: otáčením knoflíku nastavte požadovanou dobu ohřevu. Rozsvítí se LED indikátor a přístroj začne ohřívat. V závislosti na objemu vody začne vařit páru za 10 - 20 sekund.

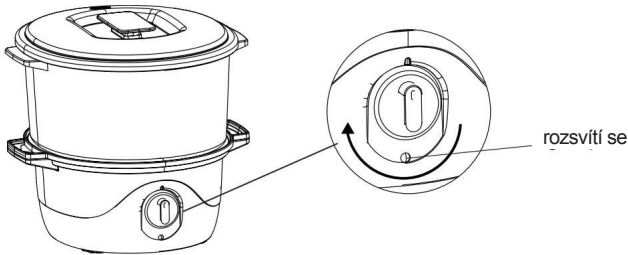

6. Indikátor: červená kontrolka se rozsvítí, když jednotka pracuje správně. Při nedostatku vody kontrolka zhasne. Chcete-li obnovit provoz, doplňte vodu nebo jednotku vypněte, když kontrolka zhasne.

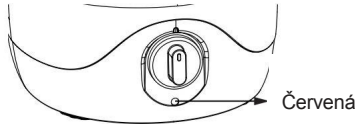

7. Po každém použití vyčistěte zásobník na vodu a vodu vylijte. Před vyjmutím zásobníku na vodu počkejte, až vychladne.

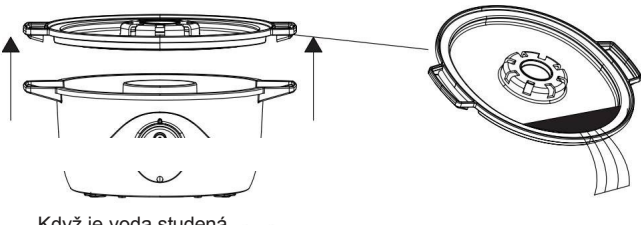

Důležitá bezpečnostní opatření

Před použitím buďte opatrní a přečtěte si všechny pokyny. Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat správné postupy. Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. Nedotýkejte se horkých povrchů. Nepoužívejte rukojeti ani knoflíky.
- Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčky ani spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- * Pokud zástrčku nepoužíváte a před čištěním ji vytáhněte ze zásuvky. Před instalací nebo demontáží nechte díly vychladnout.
- * Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud došlo k poruše spotřebiče nebo pokud byl jakkoli poškozen. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit.
- * Použití příslušenství a/nebo nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
- * Nepoužívejte ve venkovním prostředí. Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.
- * Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu a pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
- * Pokud spotřebič používají děti nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled. Nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.
- Při přenášení spotřebiče s horkými tekutinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti.


Oznámení

Aby se předešlo možnému nebezpečí, musí být dodaný kabel v případě poškození neprodleně vyměněn výrobcem, jeho zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Spotřebič není určen k provozu jako externí systém dálkového ovládání s časovačem. Přístupné povrchy spotřebiče mohou mít během používání nebo po něm vysokou teplotu. Pokud používáte prodlužovací kabel, musí být označená elektrická jmenovitá hodnota prodlužovacího kabelu minimálně stejně velká jako elektrická jmenovitá hodnota spotřebiče.

- Krátký napájecí kabel (nebo krátký odpojitelný napájecí kabel) je součástí balení, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.
- Prodlužovací šňůry (nebo delší odpojitelné napájecí šňůry) jsou k dispozici a lze je použít, pokud se dbá na opatrnost.
- Pokud se používá prodlužovací kabel (nebo dlouhý odpojitelný napájecí kabel):
 - Uvedený elektrický příkon odpojitelného napájecího kabelu nebo prodlužovací šňůry by měl být minimálně stejně vysoký jako elektrický příkon spotřebiče;
 - Pokud je spotřebič uzemněn, měla by být prodlužovací šňůra uzemněna třemi vodiči a
 - Delší kabel by měl být umístěn tak, aby nepřecházel přes kabelovou lištu na kuchyňské lince nebo stole, kde by o něj mohl někdo zakopnout, zachytit se ho nebo ho nechtěně vytáhnout (zejména děti).

VAROVÁNÍ: NEPONOŘUJTE DO VODY, ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryty. Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Údržbu svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

VAROVÁNÍ: NEDOTÝKEJTE se horkého povrchu a POZOR na horkou páru ze dvou přívodů vody na obou stranách.

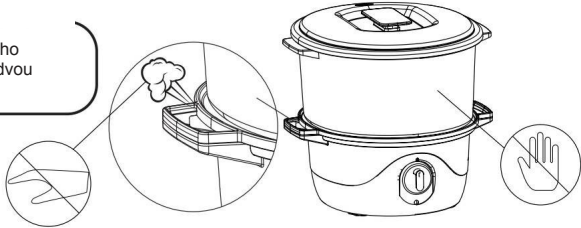

Záznamy uživatele, uložení a zobrazení v místě údržby nebo opravy

Název produktu:
Model:
Místo původu:
Záruční doba:
Číslo faktury:
Datum nákupu:

Záznamy o údržbě

Datum opravy:	Datum kontroly:
Porucha, údržba, manipulace:	
Jednotky údržby:	
Podpis opraváře:	