



Elektrické kosmetické křeslo

Selena

SVX-20365-06 (2270B)

iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Slovensko

Fabulo.sk - Fabulo.cz - Fabulo.hu - Fabulo.ro

Vítejte při používání našich produktů.
Před použitím produktů si pozorně přečtěte návod k použití. Naše
společnost si vyhrazuje právo zlepšovat design a upravovat
produkty bez předchozího upozornění.

1. O této příručce

Tato příručka by se měla používat pouze jako reference pro obsluhu tohoto konkrétního modelu. Pokud se tato příručka použije pro jiné účely, naše společnost nenese žádné příslušné důsledky a odpovědnost. Všechny informace v této příručce jsou chráněny autorským právem a nesmí se kopírovat a překládat v žádné části této specifikace bez písemného souhlasu naší společnosti.

2. Výstraha

- Při výměně elektrických komponentů nebo údržbě a čištění přístrojů se musí odpojit napájení.
- Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna, aby se předešlo riziku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nestoupejte na toto zařízení.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením a neumísťujte ho na místo, kde se ho mohou děti dotýkat. Při odchodu nastavte opěrku zad do nejvyšší polohy.
- Neumisťujte zařízení na vlhká místa, jako je koupelna, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo jiné poruše; Také ovladače držte mimo dosah vody.
- Neumisťujte a nepoužívejte zařízení na místech, kde se maluje/natírá nebo kde se přivádí kyslík.
- Osoby s fyzickými překážkami, poruchami hmatu, duševními poruchami, nedostatkem zkušeností, zdravého rozumu nebo děti nesmí zařízení používat, pokud nejsou sledovány nebo instruovány personálem, který může být odpovědný za jejich osobní bezpečnost.
- Pokud je zástrčka poškozena, v případě jakéhokoliv nebezpečí kontaktujte distributora, servisní středisko nebo pracovníka s příslušnými dovednostmi a zkušenostmi.
- Během manipulace s lůžkem se, prosím, ujistěte, že v místě zdvihu není žádná dostupná věc.
- Operaci by měli provádět vyškolení odborníci.
- Původní návod
-  Pouze pro použití v interiéru

3. Bezpečnostní opatření

- Tento produkt by měla používat zkušená osoba, která musí být obeznámena se strukturou produktu, výkonem a pokyny, a bude provádět pravidelnou údržbu.
- Před instalací, provozem a seřazením si pozorně přečtete tento návod a dobře si ho uchovejte.
- Tento výrobek se nesmí používat pro jednostranné nebo jednobodové zatížení.
- Dodržujte pravidla bezpečnostního provozu, produkt se nesmí přetěžovat a včas eliminujte nebezpečné faktory, aby se zajistilo, že bezpečnostní ochranné vybavení produktu je úplné a spolehlivé.
- Pravidelně utahujte šrouby a matice, abyste předešli poruchám způsobeným uvolněním, posouváním, vibracemi a odpadnutím.
- Během údržby nesmí obsluha libovolně rozebírat žádné části lůžka.
- Tento produkt není povoleno provozovat, když je v poruše. Pokud se zjistí abnormální jev nebo abnormální zvuk, musí se okamžitě zastavit ke kontrole, po odstranění poruchy je možné pokračovat v práci.
- Obsluha musí být obeznámena s preventivními opatřeními popsanými v každé části návodu, aby byla zajištěna bezpečnost osob a produktu.
- Tento produkt je vybaven třížilovým napájecím kabelem. Napájecí kabel musí být zapojen do třířadové zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna. Není to pouze proto, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, ale také aby produkt mohl správně fungovat.
- Provozujte výrobek přísně v souladu s výstražným štítkem, který je na něm vyražen.
- Během ovládání zvedání musí být tlačítko nepřetržitě stisknuto, dokud se produkt nedostane do vhodné polohy.
- Věnujte, prosím, pozornost tomu, že nepřetržitá pracovní doba by měla být max. 2 min. ZAPNUTO a 18 min. VYPNUTO, při provozu motoru.
- Údržbu by měli provádět vyškolení odborníci.
- Po každém ošetření použijte k odstranění prachu nebo skvrn z produktu pouze neutrální roztok.
- Při nastavování každé části držte ruce, nohy a hlavu mimo polohu označenou šipkou.
(Jako je znázorněno na fotografii)



4. Montáž

1. Výrobek umístěte na vhodné místo podle celkového uspořádání, denního nebo umělého osvětlení a provozního stavu salónu nebo domácnosti. A uchovávejte ho v čistém, suchém a chladném prostředí.
2. Otevřete krabici, abyste zkontrolovali, zda je výrobek neporušený a zda je příslušenství nebo náhradní díly kompletní. Pokud se vyskytne nějaký problém, kontaktujte distributora nebo nás.

3. Instalace

Umístěte výrobek do správné polohy. Upozorňujeme, že k upevnění postele není potřeba instalovat na podlahu další šroub, protože původní design zohlednil stabilitu. Ujistěte se však, že je výrobek umístěn na pevném a rovném podkladu, aby se předešlo jakékoliv nehodě. Pokud se výrobek otáčí nebo naklání v důsledku nerovného povrchu, nastavte čtyři kusy plastových nožiček (M 10x30) a matic (M10) šestihranným vidlicovým klíčem, které jsou upevněny na spodním panelu tak, aby se zajistilo, že výrobek bude stabilní.

4. Správně připojte zástrčku produktu ke zdroji napájení. (Jako je znázorněno na fotografii)



5. Konstrukce produktu

- Tento produkt se skládá z ovládací skříňky, motoru, dřevěné části, hardwaru, plastových částí a kůže. Mezi nimi ovládací skříňka řídí činnost motorů a ručního ovladače.
- Tento produkt má nastavení úhlu opěradla, nastavení úhlu sedadla a nastavení zdvihu, což je celková a integrální konstrukce.

(Jako je znázorněno na fotografii)




- ① nastavení úhlu opěradla
- ② nastavení zdvihu
- ③ nastavení úhlu sedadla
- ④ nastavení úhlu opěrky nohou

6. Návod k použití

Selena



Standardní konfigurace (kolébkový spínač)

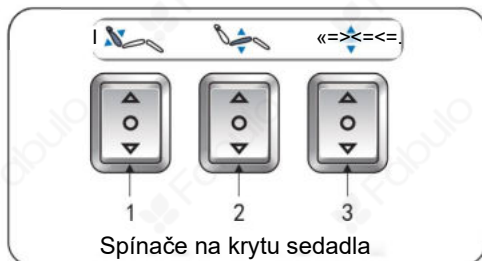

Č.	Popis	Operace
1	Tlačítko pro nastavení opěrky zad	Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), opěradlo se posune nahoru (dolů), úhel se zvětšuje (zmenšuje) konstantní rychlostí.
2	Tlačítko pro nastavení sedadla	Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), sedadlo se nakloní dozadu (zpět do horizontální polohy).
3	Tlačítko pro ovládání výšky	Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), opěradlo se posune nahoru (dolů), úhel se zvětšuje (zmenšuje) konstantní rychlostí.
4	Tlačítko pro nastavení opěrky nohou	Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), opěrka nohou se posune nahoru (dolů), úhel se zmenšuje (zvětšuje) konstantní rychlostí.

Selena

Volitelná konfigurace
(Ruční ovladač)

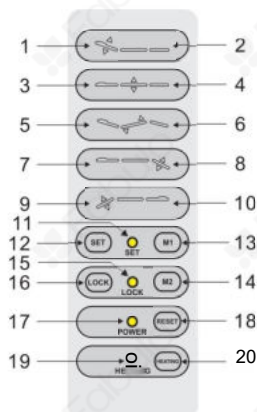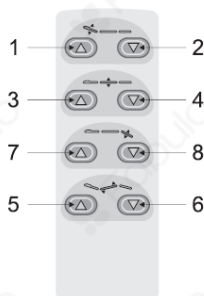



Č.	Popis	Provoz
1	Opěradlo jde nahoru	Opěradlo se plynule zvedá stisknutím tlačítka.
2	Opěradlo jde dolů	Opěradlo se plynule spouští stisknutím tlačítka.
3	Zvedá se	Celá židle/stůl se plynule zvedá stisknutím tlačítka.
4	Spouští se	Celá židle/stůl se plynule spouští stisknutím tlačítka.
5	Sedadlo se naklání nahoru	Sedadlo se plynule naklání stisknutím tlačítka.
6	Sedadlo se naklání dolů	Sedadlo se plynule vyrovná stisknutím tlačítka.
7	Levá opěrka nohou se posouvá nahoru	Úhel levé opěrky nohou se plynule snižuje stisknutím tlačítka.
8	Levá opěrka nohou se posouvá dolů	Úhel levé opěrky nohou se plynule zvyšuje stisknutím tlačítka.
9	—	—
10	—	—
11	Kontrolka nastavení paměti	Kontrolka se rozsvítí po stisknutí tlačítka na 2 sekundy, a pak vstoupíte do stavu nastavení paměti polohy.
12	Zadejte nastavení paměti polohy	
13	Nastavení paměti polohy 1	1. Stisknutím tlačítka "SET" na 2 sekundy, když se rozsvítí indikátor, nastavte židli/stůl na to, co potřebujete naprogramovat. Stisknutím tlačítka "M1"/"M2" dokončíte nastavení funkce paměti. 2. Kontrolka zhasne, stiskněte tlačítko "M1"/"M2", výrobek se automaticky přesune do zapamatované polohy "M1"/"M2".
14	Nastavení paměti polohy 2	
15	—	—
16	—	—
17	Indikátor napájení	Ruční ovladač je správně připojen ke zdroji napájení, kontrolka svítí. V opačném případě by světlo mělo zhasnout.
18	—	—
19	Kontrolka funkce ohřevu	Stisknutím tlačítka se světlo rozsvítí, funkce ohřevu funguje; opětovným stisknutím tlačítka světlo zhasne, funkce ohřevu přestane fungovat.
20	Tlačítko ohřevu	

Poznámky:

1. Nastavení paměti polohy je dostupné pouze pro modely s paměťovou funkcí.
2. Funkce ohřevu je dostupná pouze pro modely s funkcí ohřevu.
3. Různé ruční ovladače by měly být vybrány podle různých konfigurací.

7. Technické parametry


Napájení	AC 100-120V nebo AC 220-240V nebo AC 100-240V,50/60Hz
Jmenovitý výkon	300W
Teplota prostředí	0°C - + 40°C
Relativní vlhkost	30% - 90%
Jmenovité zatížení zvedání	175kg
Rozměry balení	170x65x70cm

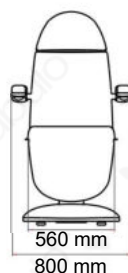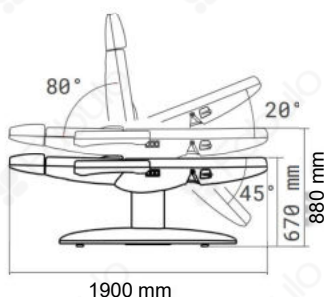

8. Údržba

- Po každém ošetření použijte pouze neutrální roztok k odstranění prachu, skvrn na kůži, kovových částech nebo jiných částech. Dezinfekční roztoky jako alkohol, kyseliny nebo alkalické roztoky jsou zakázány. Je to proto, aby se předešlo zkrácení životnosti komponentů.
- Pravidelně (jednou ročně) namažte pohyblivé části.

9. Schéma zapojení obvodů systému

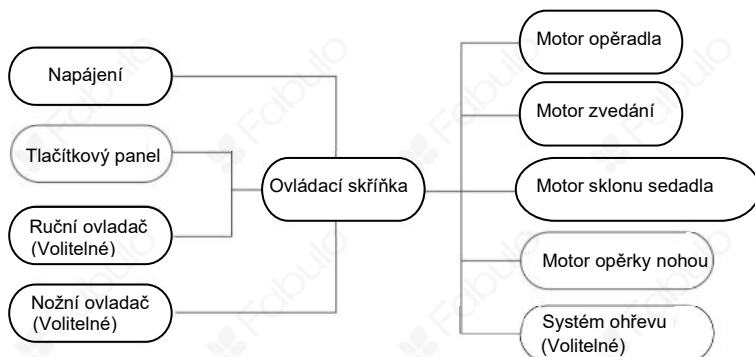

10. Řešení problémů

Jak se projevuje porucha	Příčina	Řešení
Motor nefunguje normálně	1. Napájecí kabel je odpojen nebo není dobře zapojen.	Připojte napájecí kabel nebo ho dobře zapojte.
	2. Špatná kvalita ručního ovladače nebo nožního ovladače.	Vyměňte ruční ovladač nebo nožní ovladač.
	3. Nízká kvalita ovládací skříňky.	Pro řešení problémů se obraťte na středisko údržby nebo dodavatele.
	4. Roztržení zadní části motoru.	
	5. Motor je poškozen.	
Chyba audio systému	1. Chyba připojení vstupu/výstupu.	1. Dvakrát zkontrolujte připojení vstupu/výstupu.
	2. Chyba ovládací skříňky zvuku.	1. Vyměňte vadné díly. 2. Pokud problém stále není vyřešen, obraťte se na servisní středisko nebo dodavatele ohledně řešení problému.
	3. Nízká kvalita reproduktoru.	
Abnormální zvuk	1. V rotujících částech chybí mazací olej.	1. Přidejte mazací olej.
	2. V rotačních polohách (jako jsou závěsy, soupravy POM, plynový zdvih) je nedostatek mazacího oleje.	2. Přidejte mazací olej.
	3. Problémy s kvalitou motoru.	3. Vyměňte motor.

Pokud se problém nevyřeší ani po výše uvedených úkonech, obraťte se na středisko údržby nebo dodavatele, aby ho vyřešili.



Nevyhazujte stará nebo vadná zařízení do domácího odpadu; mělo by se to dělat pouze prostřednictvím veřejných sběrných míst.

▲ Před použitím zkontrolujte specifikaci produktu. Tato příručka slouží pouze jako reference. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.