



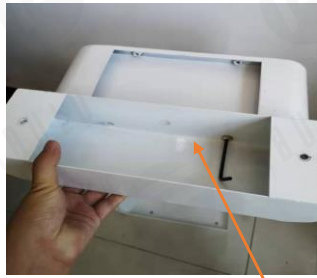

1. tuto část upevněte 3 šrouby

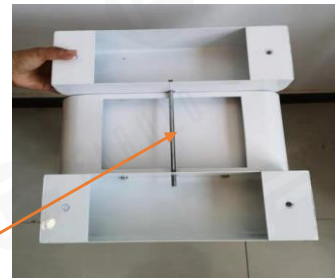

2. spojte dvě části a vložte tyč dovnitř



3. utáhněte šrouby



4. upevněte lištu



5. upevněte 4 kolečka



6. upevněte 4 šrouby



7. upevněte tyržené sklo, a pak dokončete