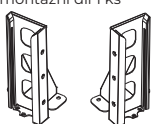







Upozornění

- Výrobek používejte výhradně k účelu určenému výrobcem.
- Stojan je určen výhradně pro světelný panel Fabulo NEOX Elite 2000.
- Neinstalujte světelný panel, pokud jsou podlahový stojan nebo jeho díly poškozené, případně pokud díly v dodaném balení chybí.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené úpravou výrobku, nesprávnou montáží, překročením maximální nosnosti 60 kg a živelní pohromou.


Seznam dílů

Levý montážní díl 1 ks Pravý montážní díl 1 ks 	Gumová lišta 6 ks 	Ruční šroub s gumovou hlavou 6 ks 	Šroub KM4*4*5.5 6 ks 	Šroub M8*15 6 ks 
Základna stojanu 1 ks 	Nosník 2 ks 	Kolečka 4 ks 	Imbusový klíč 1 ks 	Šroubovák 1 ks 

Postup montáže


Krok 1

Otočte levý montážní díl a zespodu do něj postupně zasuňte 3 gumové lišty. Poté otočte pravý montážní díl a zespodu do něj zasuňte zbývající 3 gumové lišty.

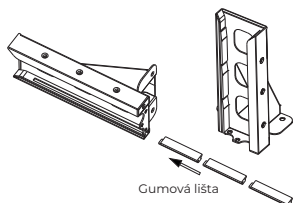


Krok 2

Připravte si 6 ručních šroubů s gumovou hlavou a našroubujte je z vnější strany levého a pravého montážního dílu. (Poznámka: nedotahujte je úplně, nechte malou vůli.)

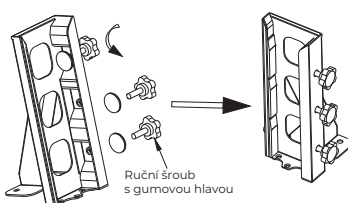


Krok 3

Připravte si 2 nosníky a základnu stojanu.

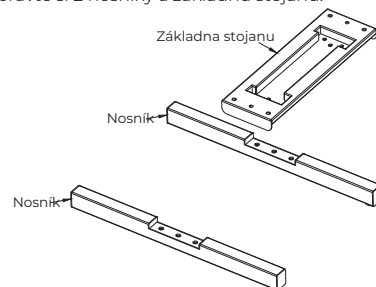


Krok 4

Zarovnejte otvory základny s otvory obou nosníků a imbusovým klíčem dotáhněte šrouby M8 ve středových otvorech.

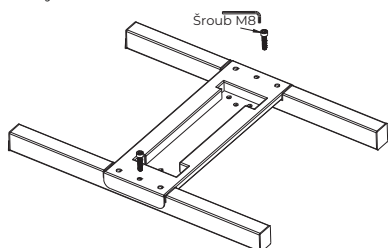


Krok 5

Zarovnejte otvory levého a pravého montážního dílu se základnou a zevnitř dotáhněte 6 šrouby M5.

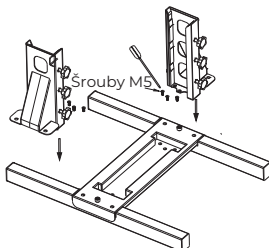


Krok 6

Šroubovákem dotáhněte šrouby M8 na vnější straně levého a pravého montážního dílu.

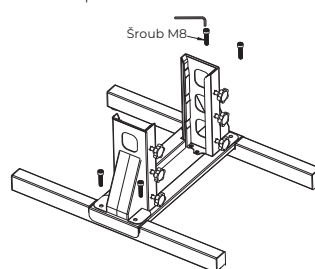

Krok 7

Otočte základnu a zajištěte kolečka. Zajištěná kolečka poté postupně rukou dotáhněte do základny.

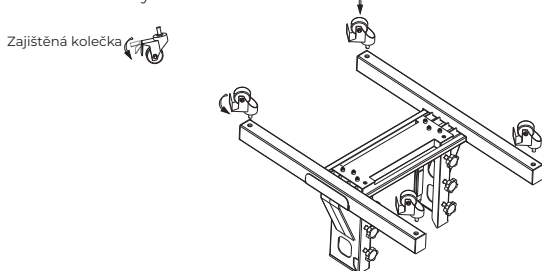

Krok 8

Montáž je dokončena.

