

# Kosmetický napařovač Azzurro H1106 Sonia

## Vlastnosti produktu

### >Funkce H1106

Nový vzhled, nastavitelná základna z nerezové oceli, vestavěné ultrafialové světlo, závitová nádoba na vodu a vzduchotěsný vypouštěcí připojovací kroužek do značné míry zabraňují úniku vody a plynu.

Rameno postřikovače se speciální konstrukcí pro širokou škálu aplikací, hlavu postřikovače lze nastavit o 60 stupňů dopředu. Ale také řízení mikropočítačem, nastavení třetího stupně páry, automatické sledování hladiny vody. Tento stroj má automatický monitorovací výstražný systém nejvyšší hladiny vody, v případě nízké hladiny vody k poškození topné soupravy nebo výskytu skrytých problémů s rozprašováním v důsledku příliš vysoké hladiny vody. Kromě toho eliminuje bezpečnostní problémy způsobené parním strojem bez vody.





### • Funkce:

- 1) Změkčuje odumřelé buňky na povrchu pokožky a umožňuje další čištění.
- 2) Rozšiřuje póry a hloubkově čistí pleť.
- 3) Proniká do kožních pórů, zjemňuje nahromaděné mastné nečistoty, pupínky, zbytky kosmetiky a nečistoty, takže další čištění je účinnější.
- 4) Pomáhá kožním pórům vylučovat toxiny
- 5) Dočasně zjemňuje vrásky.
- 6) Dokáže zrychlit krevní oběh, dodat buňkám vodu a zlepšit metabolismus a autoregeneraci kožních buněk.
- 7) Aromaterapie stimuluje částečný nerv a účinně léčí fyzické funkce.

### • Specifikace a technické údaje:

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Název produktu                | Napařovač obličeje                                 |
| Žádné položky                 | H1106                                              |
| Funkce                        | Napařovač obličeje                                 |
| Jmenovitý napětí/výkon        | STŘÍDAVÝ PROUD 110-130 V/750 W<br>AC 220-240V/800W |
| Pracovní stránky<br>Frekvence | 50/60 HZ                                           |
| Rozměry                       | 1100*390*280 mm                                    |
| Čistá hmotnost                | 5,2 KG                                             |


### • Obsah balení

| Položka               | Popis produktu                                                                      | MINORITA   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hostitelské zařízení  |  | 1 KONTROLA |
| Sloupec               |  | 1 KUS      |
| Stojan na pěti nohách |  | 5 KUSŮ     |
| Základna pěti nohou   |  | 1KUS       |
| Deska kryt pět nohy   |  | 1KUS       |
| Šrouby M10            |  | 1 SET      |
| Klíč                  |  | 1 KUS      |

|                       |                                                                                   |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bavlněné esence. olej |  | 2 KUSY |
| Upevňovací pouzdro    |  | 1 KUS  |

Uživatelská příručka


1 KONTROLA

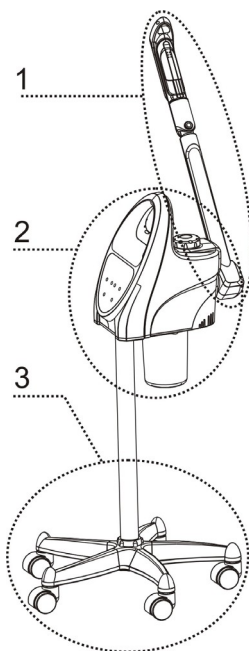

### • Popis konstrukce parníku

1. Sada postřikovacích ramen
2. Hostitelské zařízení
3. Stojan


### • Sada postřikovacích ramen

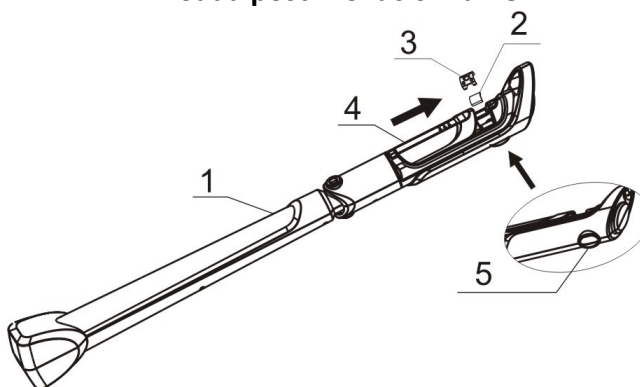


1. Postřikovací rameno
2. Bavlna na esenciální olej
3. Podložka pod esenciální olej
4. Posuvný kryt na esenciální oleje
5. Výstup páry

### • Popis hostitelského zařízení


1. Kryt
2. Ovládací panel
3. Rukojeť hostitele
4. Atomizační komora
5. Pohár na vodu
6. Topná trubka
7. Startér
8. Pojistný základ
9. Napájecí kabel

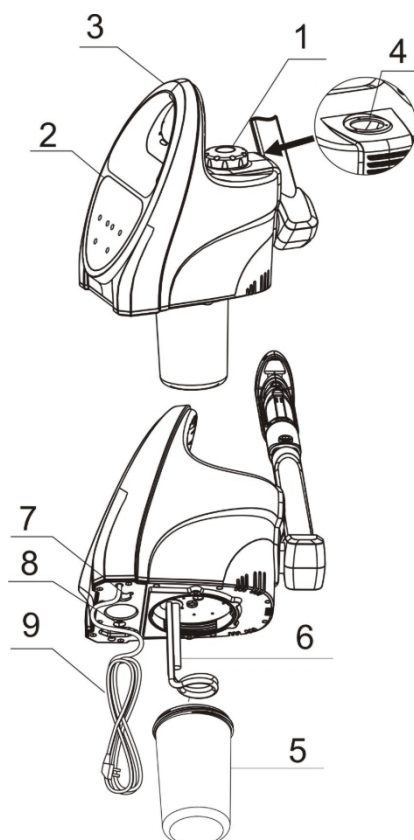

### • Popis stojanu

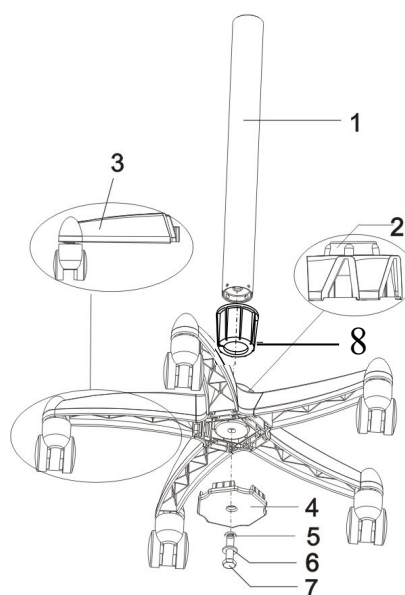

1. Sloupec
2. Základna pěti nohou
3. Stojan na pěti nohách
4. Kryt desky z pěti nožiček
5. Laminace pružiny Ø10
6. Plochá vymezovací podložka Ø10
7. Šroub M10
8. Fixační pouzdro

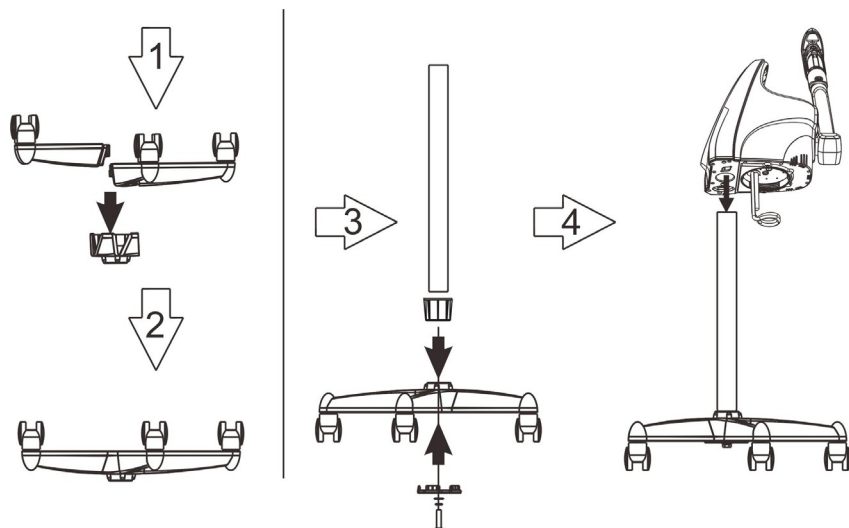

#### • Návod k montáži:

**Krok 1:** Zasuňte kryt pěti nožiček do základny pěti nožiček.

**Krok 2, 3:** Nastavte sloupek kombinovaný s upevňovací objímkou do základny pěti nohou;


Připevněte kryt desky pěti nohou k pěti nohám;

Na šrouby M10 nasadíte plochou podložku a

pružnou lamelu a poté připevněte kryt desky pěti nožiček a pět nožiček ke sloupku pomocí šroubů M10.

**Krok 4:** Umístěte hostitelské zařízení na sloupek.

#### • Popis panelu:

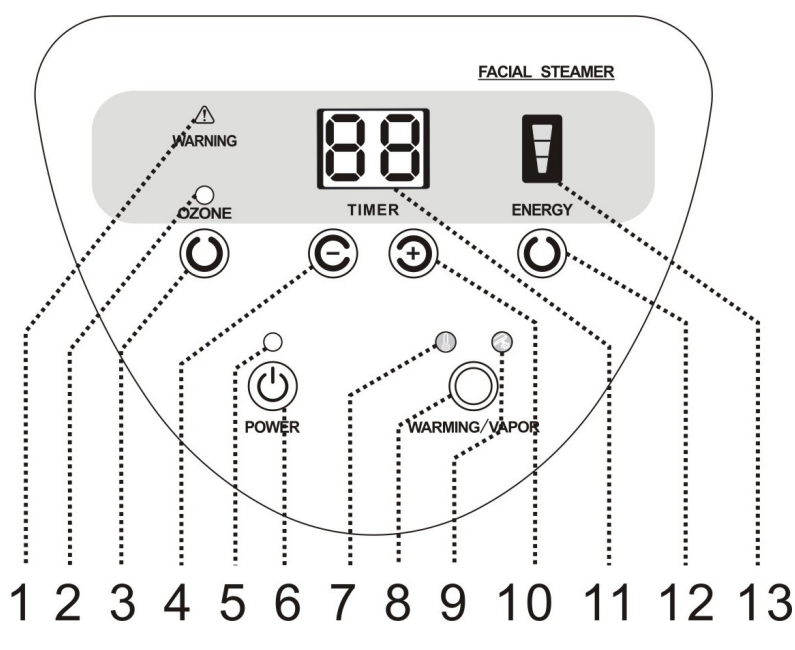

1. Indikační výstražná kontrolka na vysokém / Nízká hladina vody

2. Světelná indikace aktivity ozonu

3. Ozonový spínač

4. Tlačítko pro zkrácení času

5. Indikační světlo napájení

6. Hlavní vypínač

7. Kontrolka indikace činnosti ohříváče

8. Tlačítko Topení nebo Horká pára

Zapnuto

9. Světelná indikace činnosti horké páry

10. Tlačítko pro prodloužení času

11. Okno pro zobrazení času


12. Tlačítko Energy Select

13. Okno pro zobrazení energie

#### • Návod k použití

##### 1. Odblokování ostříkovacího ramene:

Po vyjmutí celé jednotky z obalu je ostříkovací rameno zajištěno v pevné poloze. Jednou rukou zatáhněte za zajišťovací zámek (podle směru černé šipky na obrázku), druhou rukou otočte ostříkovací rameno do vodorovné polohy.

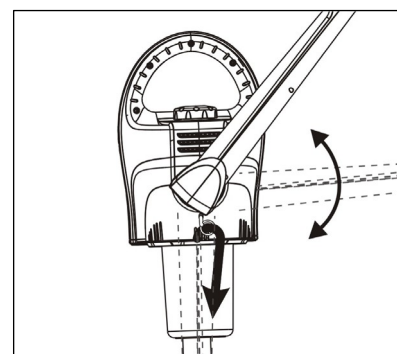

(jako na následujícím obrázku), uvolněte pojistku ramene postřikovače, abyste dokončili odblokování ramene postřikovače. Před aplikací zkontrolujte odblokování ramene postřikovače a nastavte je na 130 stupňů.

## 2. Nastavení ostříkovacího ramene a ostříkovací hlavy:


Rameno postřikovače se speciální konstrukcí. Lze jej nastavit do různých úhlů, aby vyhovovalo různým prostředím. Jako na následujícím obrázku:

130 stupňů lze nastavit zleva doprava.

60 stupňů lze nastavit zepředu dozadu. Stříkací hlavu

lze otáčet o 360 stupňů.

Postřikovací rameno lze používat pouze v rámci vymezených limitů. Pokud dojde k prudkému

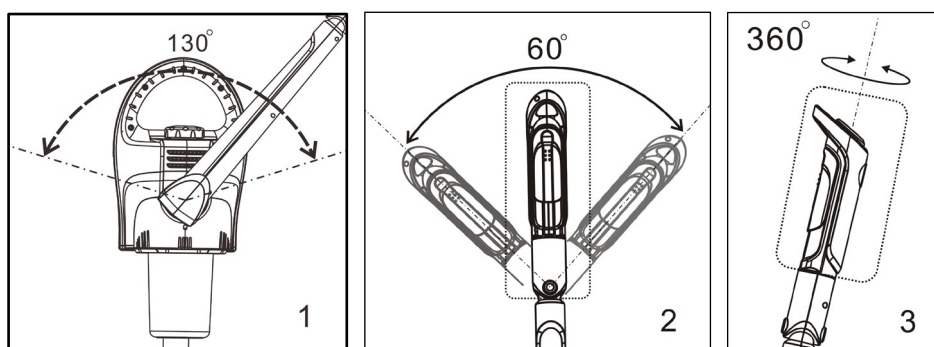

nastavení mimo limit, dojde k rozstříku vody nebo k poškození, na které se nevztahuje záruka.

Nenastavujte rameno příliš silně, jinak dojde k poškození vnitřních spojů ostříkovacího ramene.


## 3. Do sklenice nalijte vodu:

Po otevření víčka bylinného léku nalijte do sklenice vodu.

Hladina vody by se měla nacházet mezi nejvyšší a nejnižší vodoznakem (jak je znázorněno na obrázku).

## 4. Přídavek esenciálního oleje:


Pokud potřebujete terapii esenciálním olejem ve spreji, otevřete posuvný uzávěr esenciálního oleje na horní části trysky a pomocí byrety nakapejte esenciální olej do bavlněné palety (stačí jedna nebo dvě kapky esenciálního oleje). (Jak je znázorněno na obrázku vpravo.) Pokud potřebujete esenciální olej vyměnit, odstraňte základnu esenciálního oleje pinzetou a vyměňte bavlněnou paletu. Znovu ji vložte a přidejte nový esenciální olej.

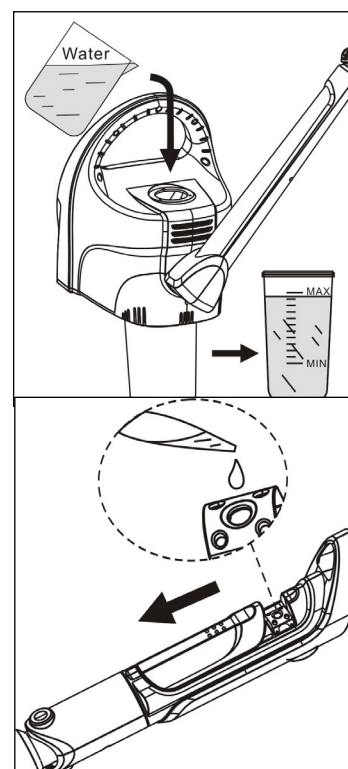

## 5. Montáž a demontáž vodního skla:

Před vyjmutím zásobníku na vodu odpojte napájení. Nechte nádobu na vodu vychladnout a poté ji vyjměte. V jedné ruce držte kryt bylinného léku a druhou rukou otáčejte ve směru hodinových ručiček přidržováním dna nádoby.

V opačném případě před vyjmutím zásobníku na vodu odpojte napájení. V jedné ruce držte kryt bylinného léku a druhou rukou otáčejte proti směru hodinových ručiček přidržováním dna nádoby. (Jak je znázorněno na obrázku).

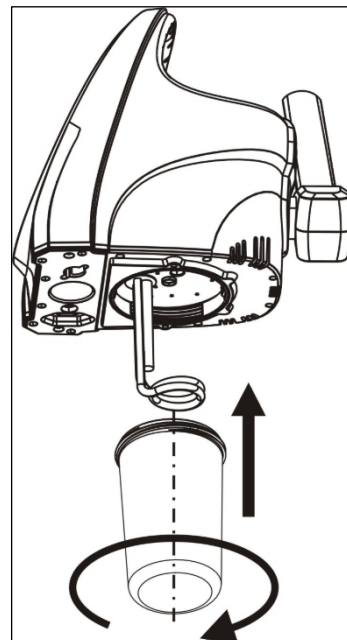

### Obsluha ovládacího panelu:

1. Zapojte síťovou zástrčku

2. "○" "Po zapnutí tlačítka napájení se rozsvítí indikátor napájení "  "  ", motor přejde do pohotovostního režimu.

-V časovém okně se zobrazí "15" minut.

-  "v okně energie zobrazena nejvyšší úroveň.

-Svítil kontrolka pracovního stavu ozónu "○" "na ""spínači ozónu"  .

-Svítil kontrolka pracovního stavu rozprašovače "  " "nebo"  " "na přepínači "  " "HEATING/ STEAM.

3. Zapněte tlačítko přepínače horké trysky "HEATING/ STEAM"  " .

-Zapněte přepínač "HEATING/ STEAM"  " , rozsvítí se kontrolka pracovního stavu rozprašovače "  " na  " . V tomto okamžiku se hostitel začne zahřívat, z trysky se vypouští pára po dobu přibližně šesti minut.

-Zapněte přepínač "HEATING/ STEAM"  , rozsvítí se kontrolka pracovního stavu HEATING"  " na  " . V tomto okamžiku se hostitel začne zahřívat.

4. Nastavení času

Stisknutím tlačítek "  " a "  " pro TIMER" nastavte požadovanou pracovní dobu.

Když se rozsvítí indikátor pracovního stavu zavlažovače "  " , časový rozsah je 1 až 30 min. výchozí hodnota je 15 min.

Když se rozsvítí indikátor pracovního stavu "  " časový rozsah je 1 až 90 minut, výchozí hodnota je 30 min.

## 5. Nastavení energie:

Stisknutím tlačítka "ENERGY"  zvolte výstup páry, na výběr je vysoká, střední a nízká pára; "  " plné rozsvícení okénka displeje znamená nejvyšší energii, opačně znamená nejnižší energii. Před použitím páry byste měli zvolit nejvyšší úroveň a poté podle potřeby upravit množství páry.

## 6. Vypněte funkci ozónu.

Stiskněte spínač ozónu "  ", rozsvítí se kontrolka stavu provozu ozónu "  "; ozónová trubice se nyní zapne, ozón zřejmě cítí páru s různým jevem rozprašování.

## 7. Funkce detekce hladiny vody

Hostitelské zařízení automaticky detekuje hladinu vody při ohřevu "  " nebo "  ". Pokud je hladina vody na normální úrovni (hladina vody mezi maximem a minimem), hostitelské zařízení bude nepřetržitě ohřívat;

Pokud je zjištěna příliš vysoká nebo příliš nízká hladina vody (při příliš vysoké hladině vody se v okně zobrazení času zobrazí "E2", při příliš nízké hladině vody se v okně zobrazení času zobrazí "E1", hostitelské zařízení okamžitě vypne ohřev.

V tomto okamžiku zhasne kontrolka "  " nebo "  " na tlačítku "HEATING/ STEAM"  ". Bzučák nepřetržitě vydává výstražný signál "de de", dokud hladina vody nedosáhne normální úrovně a neodoblokuje všechna zablokovaná tlačítka, v tomto okamžiku stiskněte " HEATING/ STEAM"  " pro obnovení provozu.

## ●Pozor:

1. Před zapnutím napájení hostitelské jednotky se ujistěte, že je našroubován zásobník na vodu, hladina vody je mezi značkou nejvyšší a nejnižší hladiny a uzávěr otvoru pro vodu je utažený.
2. Pokud je nutné přidat esenciální olej během provozu, přidejte jej až po zastavení parního rázu.
3. Každý den po ukončení požití aromaterapeutického rozprašovače je třeba vyčistit bavlněnou paletu v základně esenciálního oleje.
4. Před postřikáním obličeje musíte počkat, až pára vyjde ze stříkacího otvoru rovnoměrně a v dostatečném poměru.
5. Stříkací otvor je vzdálen 40 cm od obličeje zákazníka a pára by měla stříkat od brady zákazníka na celý obličej, aby nedošlo k opaření obličeje stříkající horkou párou.
6. Ozon má sterilizační účinek, ale také poškozuje pokožku a ničí živiny rostlinného oleje, proto je při jeho používání důležité zvolit vhodnou dobu pro různé typy pleti.
7. Nepřetěžujte rameno postřikovače nadměrným přemísťováním, aby nedošlo k poškození kloubů uvnitř ramene postřikovače.
8. Není dovoleno vyjmout hrnek s vodou, jakmile skončíte s používáním postřikovače, jinak dojde k opaření. Počkejte, dokud pohár s vodou nevychladne, a teprve poté jej vyjměte.
9. Je třeba se vyvarovat přidávání vody, jinak to bude mít nejen špatné účinky na hostitelské zařízení, ale může to také způsobit problém s únikem elektřiny.
10. Pokud se vyskytnou problémy s únikem vody a plynu pod hostitelským přístrojem nebo na krytu bylinného přípravku, nezapomeňte nejprve vypnout napájení hostitelského přístroje a poté zkontrolujte, zda jsou nádoba na vodu nebo kryt bylinného přípravku dobře sestaveny. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na místní agenturu pro další řešení.
11. Měla by mít dobré uzemnění pro napájecí zástrčku hostitelského zařízení.
12. Během provozu dávejte pozor na hladinu vody ve sklenici na vodu.

### ●Pozor!!

1. Do sklenice s vodou nebo do bylinkové sítěky je zakázáno vkládat mastný materiál, který by mohl způsobit problém s rozstříkáním vody.
2. Je zakázáno používat vodu z vodovodu nebo vodu s velkým množstvím nečistot. Doporučujeme používat čištěnou, destilovanou nebo filtrovanou vodu, jinak dojde k selhání detekce a falešně pozitivním výsledkům.
3. Není dovoleno stříkat z horní části obličeje parním otvorem, jinak by mohlo dojít k opaření.
4. Není dovoleno vyjmout sklenici s vodou, když stroj stříká.
5. Tento přístroj není dovoleno používat v příliš vlhkém prostředí, například v koupelně apod.
6. Není dovoleno pracovat za silného slunečního svitu, jinak by to způsobilo mnoho druhů nestabilních stavů.
7. Pokud se vyskytne nějaký výjimečný problém, obraťte se na agenturu a nechte přístroj opravit profesionálním opravářem, místo abyste sami otevírali kryt hostitelského přístroje k opravě.
8. Pokud je napájecí kabel zničený, je lepší použít originální příslušenství. Není dovoleno opravovat zařízení neprofesionálním personálem; ohledně výměny byste měli navštívit určený servis.

### ●Údržba

- Každý den před použitím vyměňte čistou vodu. Po skončení provozu důkladně vyčistěte nádobu na vodu a zabraňte hromadění vody a zamezte hromadění mastnoty a jiných zbytků.
- Jednou týdně vyčistěte topnou soupravu. (Tipy: K mytí smíchejte ve sklenici s vodou trochu kyseliny octové nebo citronové, po 10 minutách zahřívání pak topnou trubici omyjte čistou vodou.)
- Často sledujte hladinu vody ve sklenici.
- Vyčištěním přístroje po použití zabráníte hromadění kosmetických zbytků.

**Pokud se obrázek v návodu k použití liší od aktuálního výrobku, platí návod k použití i pro aktuální výrobek. Naše společnost si vyhrazuje právo na vylepšení, omluvte nás, prosím, pokud o vylepšení nebudeme informovat, pokud nemá vliv na běžné používání.**