


ÚVOD

Přístroj je rychle sterilizující úložný box napájený technologií UV LED. Jedním kliknutím dosáhnete míry sterilizace 99,9% za méně než 180 sekund.

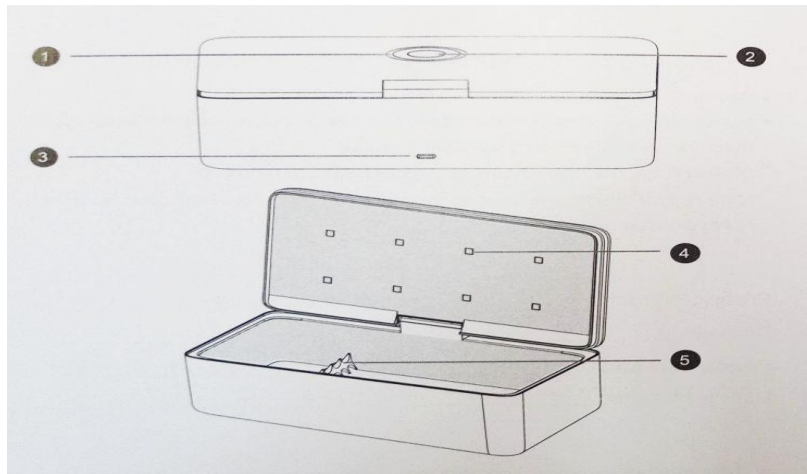

1 Indikátor

2 Rozhraní napájecího zdroje


3 Vstup pro napájecí adaptér

4 Sterilizační tlačítko


5 UVC LED

POUŽITÍ


1. Připojte předvolený napájecí adaptér

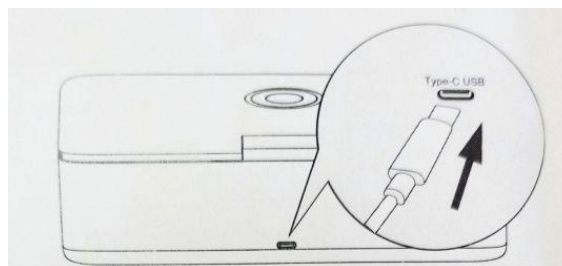

2. Vložte věci, které chcete sterilizovat. (všechny věci položte tak, aby se nepřekrývaly)

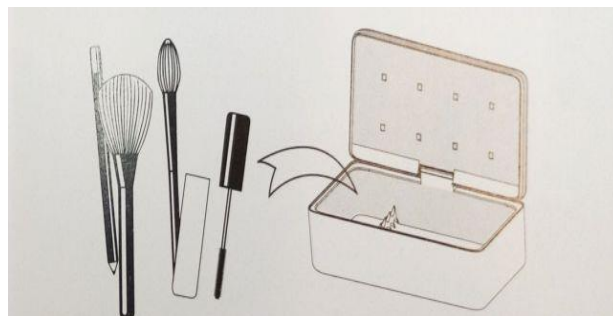

3. Kliknutím na sterilizační tlačítko automaticky spustíte sterilizaci (dlouhým stisknutím sterilizačního tlačítka na 3 sekundy přístroj zapnete / vypnete)

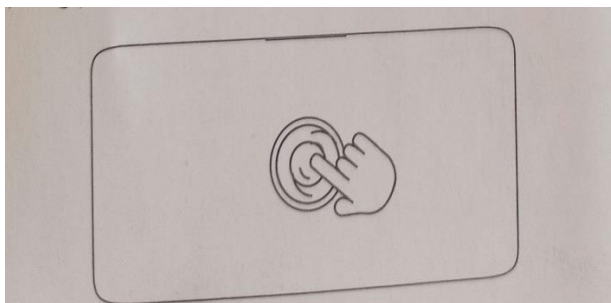

4. Po dokončení sterilizace indikátor svítí nepřetržitě bíle.

APLIKACE

Aplikujte na jakékoliv povrchy, které chcete sterilizovat, např. holicí strojek, nůžky na nehty, brýle, kosmetické nářadí apod.

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA

Speciálně zabudovaný vypínač, UVC LED světlo se po otevření sterilizačního boxu vypne.

PRINCIP STERILIZACE

UVC LED světlo zabíjí bakterie ničením jejich DNA nebo RNA, čímž se nemohou rozmnožovat a šířit.

ZAVEDENÍ BAKTERICIDNÍCH FAKTORŮ A KATEGORIÍ MIKROORGANISMŮ

Hlavní baktericidní faktor a jeho intenzita: UVC světlo, průměrné ozáření ve vertikální vzdálenosti 0 cm a 3,7 cm pod UVC LED je 2154 $\mu\text{W} / \text{cm}^2$ resp. 105 $\mu\text{W} / \text{cm}^2$, přičemž zabíjí následující mikroorganismy: Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

SIGNALIZACE INDIKÁTORU

| SN | Provozní stav | Indikátor |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|
| * | Spuštění | Plně svítí po jednom bliknutí |
| * | Pohotovostní režim/po sterilizaci | Plně svítí |
| * | Sterilizace | Bliká |

HLASOVÁ SIGNALIZACE

| | |
|--|----------------------|
| STERILIZING („sterilizuji“) | Spuštění sterilizace |
| STERILIZING OVER („konec sterilizace“) | Konec sterilizace |

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Název produktu: UVC LED rychle sterilizující úložný box typu: 59S SZH8 S2
2. Model S2
3. Vstup 10 V 700 mA (předvolený napájecí adaptér)
4. LED světla: 8 kusů
5. Rozměry: 216x105x70 mm
6. Čistá hmotnost: 420 g
7. Vlnová délka: 260-280 nm
8. Rozhraní napájecího zdroje: USB typu C.
9. Životnost LED: 10 000 hodin
10. TEPLOTA: Pracovní teplota 0-40°C, Skladovací teplota 20-55°C

OBSAH BALENÍ

- 1 Sterilizační box 1 ks
- 2 Držák nástroje 1 ks
- 3 Síťový adaptér - USB kabel typu C 1 ks
- 4 Návod k použití 1 ks
- 5 Osvědčení sterilizátoru 1 ks

OSVEDČENÉ TIPY

1. Přístroj má zabudovaný modul gravitačního senzoru, takže jakýkoliv hluk generovaný při přenášení či dopravě je normální.
2. Přístroj má integrovanou funkci úspory energie, po 15 hodinách pohotovostního režimu se automaticky vypne.
3. K napájení použijte výchozí adaptér, jinak se produkt poškodí.
4. Zbavte se zápachu z kosmetických nástrojů. Lepšího výsledku dosáhnete, když budete sterilizovat několikrát podle koncentrace zápachu.
5. Návod si pečlivě a důkladně prostudujte, pečlivě ho uschovejte.

Nešlapat!

Nevystavujte očím ani pokožce!

Nevystavujte vodě!

Distributor:

iM3, s.r.o.

Malotejedská 515/8

92901 Dunajská Streda

www.fabulo.cz