

Kosmetický napařovač Azzurro H1101 Sonia

● Vlastnosti produktu

>Funkce H1101

Má nejen základní funkce jako kosmetický iontový napařovač 1102 s bylinnou aromaterapií, ale také mikropočítačové ovládání, třetí stupeň nastavení páry, automatické sledování hladiny vody. Tento přístroj má automatický monitorovací varovný systém nejvyšší hladiny vody, v případě nízké hladiny vody k poškození topných skupin nebo výskytu skrytých problémů s rozprašováním v důsledku příliš vysoké hladiny vody. Kromě toho eliminuje bezpečnostní problémy způsobené parním strojem bez vody.




● Funkce:

- 1) Změkčuje odumřelé buňky na povrchu pokožky a umožňuje další čištění.
- 2) Rozšiřuje póry a hloubkově čistí pleť.
- 3) Proniká do pórů pleti, zjemňuje nahromaděné mastné nečistoty, pupínky, zbytky kosmetiky a nečistoty, čímž je další čištění účinnější.
- 4) Pomáhá kožním póřům vylučovat toxiny
- 5) Dočasně zjemňuje vrásky.
- 6) Dokáže zrychlit krevní oběh, dodat buňkám vodu a zlepšit metabolismus a autoregeneraci kožních buněk.
- 7) Použití správného čínského bylinného léku během parní léčby může zlepšit účinek léčby akné, černých teček a vybělit, dodat pleti živiny.
- 8) Aromaterapie stimuluje částečný nerv a účinně léčí fyzické funkce.

● Specifikace a technické údaje:


Název produktu	Kosmetický napařovač Azzurro H1101 Sonia
Žádné položky	H1101
Funkce	Iontové Napařovač/ Zelenina/ Aromaterapie
Jmenovitý Napětí/napájení	STŘÍDAVÝ PROUD 110-130 V/750 W AC 220-240V/800W
Pracovní stránky Frekvence	50/60 HZ
Rozměry	101*39*27 CM
Čistá hmotnost	5,5 KG

● Obsah balení

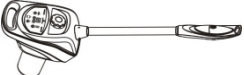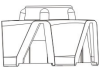Položka	Popis produktu	MINORITA
Hostitelské zařízení		1 KONTROLA
Sloupec		1 KUS
Stojan na pěti nohách		5 KUSŮ
Pentapod Základna		1KUS
Pětinohý kryt desky		1KUS
Šrouby M10		1 SADA
KEY		1 KUS
Bavlna pro esenci		3 KUSY


upevňovací pouzdro		1 KUS
Uživatel Příručka		1 SADA

• Popis konstrukce parníku

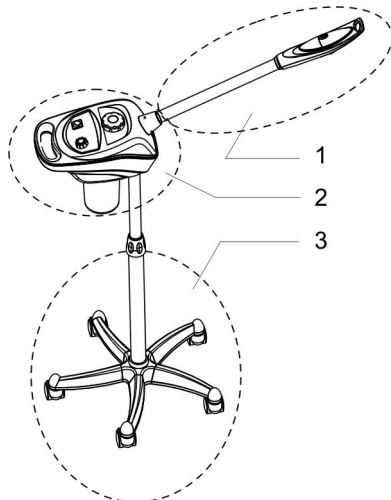

1. Sada postřikovacích ramen
2. Hostitelské zařízení
3. Stojan


• Popis hostitelského zařízení

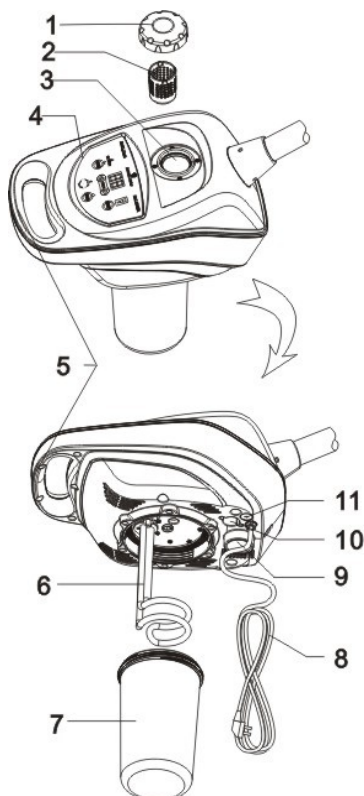

1. Obal z bylinek
2. Síť bylin
3. Atomizační komora
4. Ovládací panel
5. Rukojeť hostitele
6. Topná trubka
7. Pohár na vodu
8. Napájecí kabel
9. Otvor pro montáž sloupku
10. Startér
11. Pojistný základ


1. Šroub pro montáž sloupku
3. Pětinohá základna
5. Pětistopý kryt desky
7. Plochá vymežovací podložka Ø10
9. Upevňovací pouzdro

• Sada postřikovacích ramen

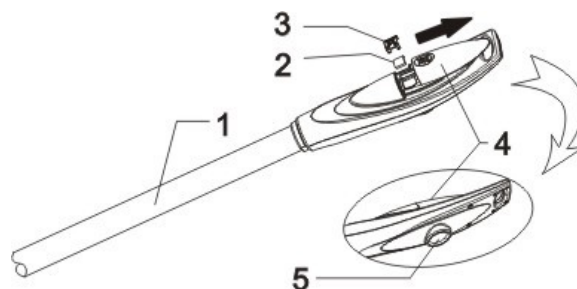

1. Rozprašovací rameno
2. Cotton pro olejovou esenci
3. Essential oil base
4. Posuvný kryt esence
5. Výstup páry

• Popis stojanu

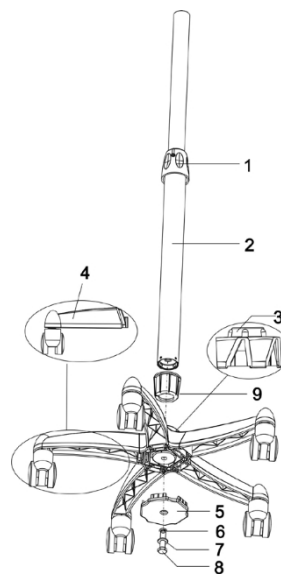

2. Sloupek
4. Pětinohý stojan
6. Laminovací pružina Ø10
8. Šroub M10

• Pokyny k instalaci

Krok 1: Nasaďte kryt s pěti nohama na základnu s pěti nohama.

Krok 2, 3: Nasadíte sloupek spolu s upevňovací objímkou na základnu s pěti nohama;



Připevněte kryt desky s pěti nohama k pěti nohám;

Na šrouby M10 nasadíte plochou podložku a pružnou lamelu a poté připevněte kryt desky s pěti nohama a pět noh ke sloupku pomocí šroubů M10.

Krok 4: Umístění hostitelského zařízení na sloupek

• Popis panelu

>H1101 Mikropočítačem řízený iontový obličejový napařovač s rostlinnou aromaterapií

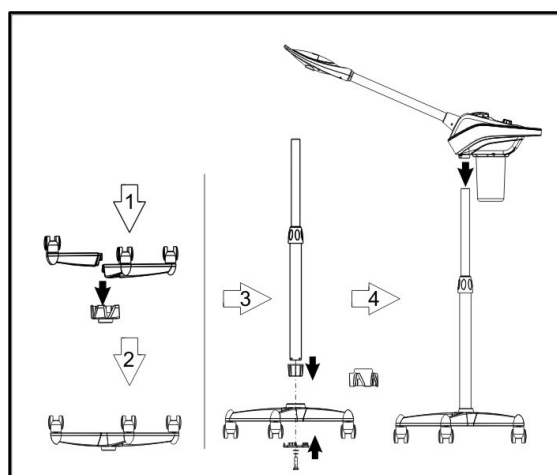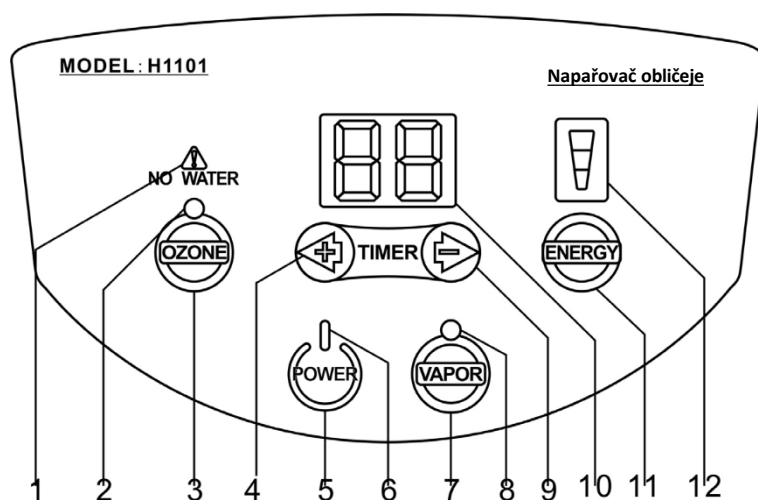


1. Výstražná kontrolka pro vysoký / Nízká hladina vody
2. Světelná indikace aktivity ozonu
3. Ozonový spínač
4. Tlačítko pro prodloužení času
5. Hlavní vypínač
6. Indikační světlo napájení
7. Tlačítko horké páry
8. Světelná indikace činnosti horké páry
9. Tlačítko pro zkrácení času
10. Okno pro zobrazení času
11. Tlačítko Energy Select
12. Okno pro zobrazení energie

• Návod k použití


1. Nalijte do sklenice vodu

Po otevření víčka bylinného léku nalijte do sklenice vodu. Hladina vody by měla být mezi nejvyšší a nejnižší značkou (jak je znázorněno na obrázku).

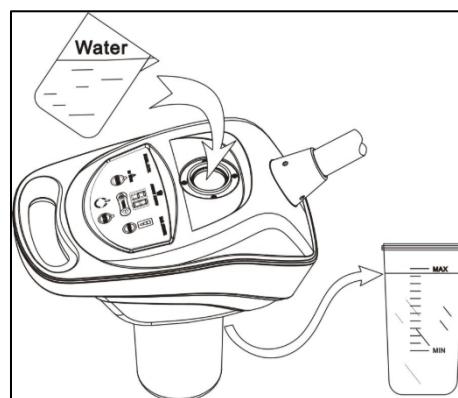


2. Přidání čínské bylinné medicíny

Pokud je potřeba ošetření bylinným postříkem, vyjměte sítku na bylinný přípravek z krytu na bylinný přípravek, po vložení bylinného přípravku do sítky ji vložte zpět do krytu na bylinný přípravek a poté našroubujte kryt na bylinný přípravek do otvoru na vodu (jak je znázorněno na obrázku).

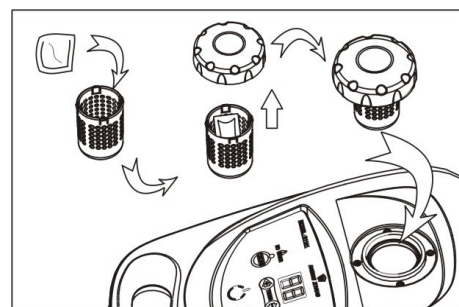


3. Přidání esenciálního oleje

Pokud potřebujete terapii esenciálním olejem ve spreji, otevřete posuvný uzávěr esenciálního oleje na horní části trysky a pomocí byrety nakapejte esenciální olej do bavlněné palety (stačí jedna nebo dvě kapky esenciálního oleje). (Jak je znázorněno na obrázku vpravo).

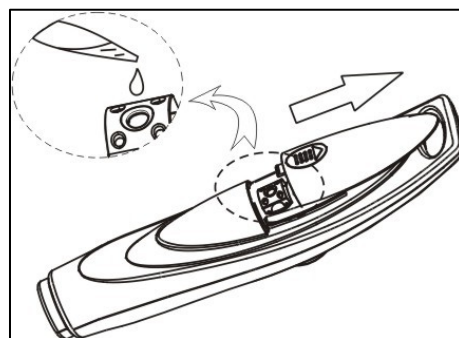

4. Instalace a demontáž vodního skla

- Před vyjmutím sklenice na vodu odpojte napájení.
- Jednou rukou zatlačte na víčko bylinného léku a druhou rukou otáčejte ve směru hodinových ručiček a držte dno nádoby.
- Naopak před instalací nádoby s vodou odpojte napájení, v jedné ruce stiskněte kryt bylinného léku a otáčejte proti směru hodinových ručiček, přičemž v druhé ruce držte dno nádoby. (Jak je znázorněno na obrázku)

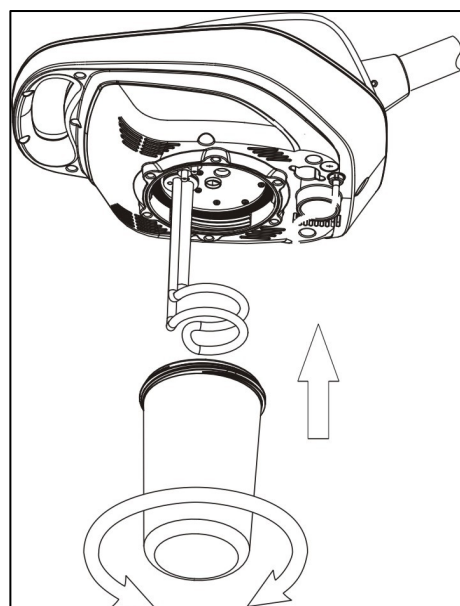

>Obsluha ovládacího panelu parního hrnce Azzurro H1101 Sonia řízeného mikropočítačem:

- Zapojte síťovou zástrčku

- " "Po zapnutí tlačítka napájení se rozsvítí indikátor napájení " " ", motor přejde do pohotovostního režimu.

-V časovém okně se zobrazí "15" minut.

- " "v okně energie se zobrazí nejvyšší úroveň.

-Ukazatel pracovního stavu ozónu " "na spínači ozónu " "je vypnutý.

-Ukazatel pracovního stavu rozprašovače " "zapnutý " "je vypnutý.

- Zapněte tlačítko horkého spreje " "

Zapněte tlačítko zavlažovače, kontrolka stavu provozu zavlažovače " " se rozsvítí na " ". V tomto okamžiku se hostitel začne zahřívat, z trysky se vypouští pára po dobu přibližně šesti minut.

- Nastavení času

Nastavení času: stiskněte tlačítko " a " pro TIMER" nastavte pracovní dobu v rozsahu 1~30 min.

5. Nastavení energie:

Nastavení energie: stisknutím tlačítka " "zvolte výkon pro mlhu, na výběr je vysoká, střední a nízká mlha; "



" plné rozsvícení okna displeje znamená nejvyšší energii, opačně znamená nejnižší energii. Před použitím mlhy byste měli zvolit nejvyšší úroveň a poté nastavit mlhu podle potřeby.

6. Zapněte ozónovou funkci.

Stiskněte spínač ozónu " ", rozsvítí se kontrolka stavu provozu ozónu " "; ozónová trubice se nyní zapne, ozón zřejmě cítí páru s různým jevem rozprašování.

7. Výstražný systém hladiny vody

Během ohřevu systém automaticky kontroluje hladinu vody. Pokud je hladina vody v normálním stavu (mezi maximální a minimální hladinou vody), hostitelské zařízení bude pokračovat v ohřevu; když hostitelské zařízení zjistí, že hladina vody je příliš vysoká nebo příliš nízká ("E2" se zobrazí v časovém okně, pokud je hladina vody příliš vysoká, zobrazí se v časovém okně "E1"), hostitelské zařízení automaticky

přestane ohřívat a během provozu nesvítí kontrolka stavu ostřikování " "zapnutá " "a bzučák vydává zvukový signál "Dí Dí", kontrolka vodního alarmu bude trvale blikat a všechna tlačítka se zablokuje, dokud se hladina vody nevrátí do normálu. Poté můžete znovu spustit tlačítko napájení " "a přístroj opět zprovoznit.

● **Pozor:**

1. Před zapnutím napájení hostitelské jednotky se ujistěte, že je šroubovací nádobka na vodu zašroubovaná, hladina vody je mezi značkou nejvyšší a nejnižší hladiny a kryt bylinného léku je zakrytý v otvoru pro vodu.
2. Pokud je nutné přidat éterický olej v aktivním stavu, přidejte jej až po pozastavení mlžení.
3. Pokud je nutné během nebulizace přidat balení bylinného přípravku, musí být nebulizace mlhoviny na jednu minutu přerušena, aby se otevřel kryt balení bylinného přípravku. Po zastavení nebulizace na jednu minutu otevřete kryt balíčku bylinného přípravku.
4. Když přestanete používat aromaterapii nebo bylinný sprej každý den, je třeba bavlněnou paletu vyčistit v olejovém základu a bylinný obal v síťce na bylinné léky.
5. Před nastříkáním na obličej je třeba počkat, až pára vyjde z rozprašovače rovnoměrně a v dostatečném poměru.
6. Otvor pro stříkání je vzdálen 40 cm od obličeje zákazníka a pára by měla být stříkána od brady zákazníka na celý obličej úměrně, aby nedošlo k opaření obličeje zákazníka stříkající horkou párou.
7. Ozon má sterilizační účinek, ale také poškozuje pokožku a ničí živiny rostlinného oleje, proto je při jeho používání důležité zvolit vhodnou dobu pro různé typy pleti.
8. Po skončení používání spreje není dovoleno sklenici s vodou vyjmout, jinak dojde k opaření. Počkejte, dokud pohár s vodou nevychladne, a pak jej vyjměte.
9. Je třeba se vyvarovat přidávání vody, jinak to bude mít nejen špatné účinky na hostitelské zařízení, ale může to také způsobit problém s únikem elektřiny.

10. Pokud se vyskytnou problémy s únikem vody a plynu pod hostitelským přístrojem nebo na krytu bylinného přípravku, nezapomeňte nejprve vypnout napájení hostitelského přístroje a poté zkontrolujte, zda jsou nádoba na vodu nebo kryt bylinného přípravku dobře sestaveny. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na místní agenturu pro další řešení.
11. Měla by mít dobré uzemnění pro napájecí zástrčku hostitelského zařízení.
12. Pokud je H1102 v nepřetržitém provozním režimu a hladina vody je bez doplnění vody pod nejnižší značkou, systém teplotní ochrany okamžitě zareaguje a dočasně přeruší přívod energie. Nyní byste měli včas doplnit dostatečné množství vody, jinak systém teplotní ochrany znovu a znovu odpojí napájení, dokud topný systém neselže. Po přidání vody se hostitelská jednotka vrátí do normálního provozního stavu po uplynutí 1-3 minut.
13. Během provozu dávejte pozor na výšku hladiny ve sklenici na vodu.

●Pozor!!

1. Do sklenice s vodou nebo do sítka na bylinné léky je zakázáno vkládat mastný materiál; může to způsobit problém s rozstříkáváním vody.
2. Je zakázáno používat vodu z vodovodu nebo vodu s velkým množstvím nečistot. Doporučujeme používat čištěnou, destilovanou nebo filtrovanou vodu, jinak dojde k selhání detekce a falešně pozitivním výsledkům.
3. Není dovoleno stříkat z horní části obličeje parním otvorem, jinak by mohlo dojít k opaření.
4. Není dovoleno odstraňovat kryt bylinného přípravku a sklenici s vodou, když přístroj stříká.
5. Tento přístroj není dovoleno používat v příliš vlhkém prostředí, například v koupelně apod.
6. Není dovoleno pracovat za silného slunečního svitu, jinak by to způsobilo mnoho druhů nestabilních stavů.
7. Pokud se vyskytne nějaký výjimečný problém, obraťte se na agenturu a nechte přístroj opravit profesionálním opravářem, místo abyste sami otevírali kryt hostitelského přístroje k opravě.
8. Pokud je napájecí kabel zničený, je lepší použít originální příslušenství. Není dovoleno opravovat zařízení neprofesionálním personálem; pro výměnu byste měli navštívit určený servis.

●Údržba

- Každý den před použitím vyměňte čistou vodu. Po skončení provozu důkladně vyčistěte nádobu na vodu a zabraňte hromadění vody a hromadění mastnoty a jiných zbytků.
- Jednou týdně vyčistěte topné soupravy (tipy: pro mytí smíchejte ve sklenici s vodou trochu kyseliny octové nebo citronové, po minutě zahřívání pak topnou trubicí omyjte čistou vodou).
- Často sledujte hladinu vody ve sklenici.
- Vyčištěním přístroje po použití zabráníte hromadění kosmetických zbytků.

Pokud se obrázek v návodu k použití liší od aktuálního výrobku, platí návod k použití i pro aktuální výrobek. Naše společnost si vyhrazuje právo na vylepšení, omluvte nás, prosím, pokud vás o vylepšení nebudeme informovat, pokud nemá vliv na běžné používání.