


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Skládání/rozkládání masážního stolu 2 osobami.
2. Před použitím zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby.
3. Výrobek vždy umístěte na rovný a stabilní povrch. Ujistěte se, že všechny nohy jsou na stejné úrovni, abyste předešli nestabilitě, která by mohla způsobit zranění.
4. Stůl udržujte pravidelně. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby dotažené a kabely nejsou poškozené nebo roztrženy. Ujistěte se, že ve dřevě nejsou žádné praskliny.
5. Nepřetěžujte stůl nad doporučený hmotnostní limit. To by mohlo vést k vážnému zranění uživatele. Nestrkejte prsty do mezery stolu ani do spony na spodku stolu.
6. Při čištění PVC krytu nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu. Mohlo by dojít k poškození materiálu. Čistěte pouze vlhkým hadříkem.

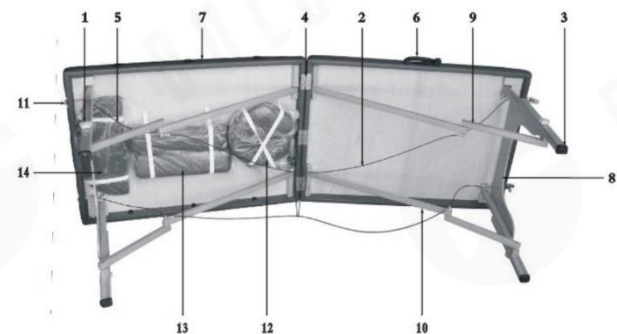

| Díl# | Popis | Počet |
|------|-----------------|-------|
| 1 | Nožní knoflík | 8 |
| 2 | Dlouhý kabel | 2 |
| 3 | Kryt nohy | 12 |
| 4 | Pant | 3 |
| 5 | Krátký kabel | 4 |
| 6 | Rukojeť | 1 |
| 7 | PVC | 2 |
| 8 | Vzpěra | 2 |
| 9 | Vzpěra | 4 |
| 10 | Vzpěra | 4 |
| 11 | Spona II | 2 |
| 12 | Opěrka hlavy | 1 |
| 13 | Loketní opěrka | 1 |
| 14 | Přední opěradlo | 1 |

NASTAVENÍ VAŠEHO STOLU




1-1. Uvolněte sponu.



1-2. Otočte stůl na bok a rozložte



2. Otevřete nohy (spodní nohy v původní poloze, když se začnou rozkládat)

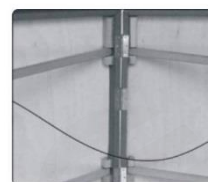

3. Vyrovnajte každou vzpěru



4. Zvedněte stůl, dokud nebudou všechny nohy na podlaze



5-1 Otevřete část opěrky hlavy




5-2 Vložte tyče opěrky hlavy do otvorů, poklepejte polštářem na opěrku hlavy



5-3 Uvolněte boční rukojeť, nastavte výšku a úhel opěrky hlavy, a pak zatlačte rukojeť zpět

SLOŽENÍ A PŘEPRAVA STOLU

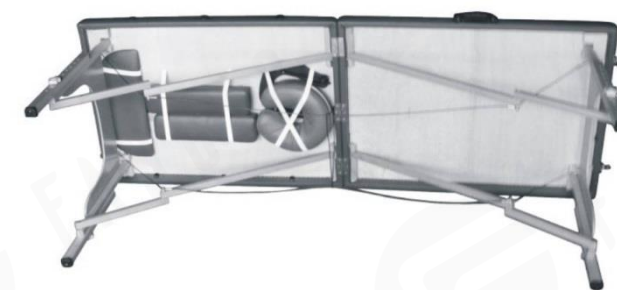

1. Položte stůl na bok a složte ho pod úhlem
2. Nohy úplně složte pod stůl
3. Zavřete poloviny stolu a použijte západku na uzamčení stolu

SKLÁDACÍ MASÁŽNÍ STŮL

